SAMSUNG *R418/R468/R467*

คู่มือผู้ใช้

SAMSUNG

สารบัญ

บทที่ 1. การเริ่มต้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการ 6
ก่อนการเริ่มต้น 7
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 9
ท่าทางที่เหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์ 23
ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย 26
ชิ้นส่วนทดแทนและอุปกรณ์เสริม 28
คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อบังคับ 30
ข้อมูลสัญลักษณ์ WEEE 38
ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 39
ภาพรวม 40
- ภาพด้านหน้า 40
- สัญญาณบอกสถานะ 41
- ภาพด้านขวา 42
- ภาพด้านซ้าย 43
- ภาพด้านหลัง 44
- ภาพด้านล่าง 45

เปิดคอมพิวเตอร์ 46
- การใส่แบตเตอรี่ 46
- ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 46
- เปิดคอมพิวเตอร์ 47

การใช้โหมดพักการทำงาน 48

บทที่ 2. การใช้คอมพิวเตอร์

แป้นพิมพ์ 50
ทัชแพด 53
ไดรฟ์ซีดี (ODD, เป็นตัวเลือก) 54
- การใส่และนำแผ่นซีดีออก 54

สล็อตมัลติการ์ด (เป็นตัวเลือก) 55
สล็อต ExpressCard (เป็นตัวเลือก) 57
การปรับระดับเสียง 58

บทที่ 3. การตั้งค่าและอัปเกรด

การควบคุมความสว่างของ LCD 60
การตั้งค่า BIOS 61
- การเข้าสู่การตั้งค่า BIOS 61
- หน้าจอการตั้งค่า BIOS 62

การตั้งค่ารหัสผ่านการบูต 64
การเปลี่ยนลำดับการบูต 66
การอัปเกรดหน่วยความจำ 67
แบตเตอรี่ 68
- การติดตั้ง/ถอดแบตเตอรี่ 68
- การชาร์จแบตเตอรี่ 69
- การวัดประจุที่เหลือของแบตเตอรี่ 69
- การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 70

ล็อค Kensington 71

บทที่ 4. ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ 74

บทที่ 1

การเริ่มต้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการ **6**

ก่อนการเริ่มต้น **7**

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย **9**

ท่าทางที่เหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์ **23**

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย **26**

ชิ้นส่วนทดแทนและอุปกรณ์เสริม **28**

คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อบังคับ **30**

ข้อมูลสัญลักษณ์ WEEE **38**

ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน **39**

ภาพรวม **40**

- ภาพด้านหน้า 40
- สัญญาณบอกสถานะ 41
- มุมมองด้านขวา 42
- ภาพด้านซ้าย 43
- ภาพด้านหลัง 44
- ภาพด้านล่าง 45

เปิดคอมพิวเตอร์ **46**

- การใส่แบตเตอรี่ 46
- ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 46
- เปิดคอมพิวเตอร์ 47

การใช้โหมดพักการทำงาน **48**

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการ

❶ Windows ไม่มีการติดตั้งหรือมีให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์นี้

❷ ดังนั้น ลูกค้าควรซื้อใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรดอย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายหรือซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งในคอมพิวเตอร์พีซีเครื่องอื่นแล้ว

❸ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจาก Samsung Computer โปรดติดต่อบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นเจ้าของ

❹ บริษัทจะไม่จัดหาสินค้าทดแทนหรือคืนเงินเนื่องจากสาเหตุ ❷, ❸ และถ้าวิศวกรบริการของเราไปพบคุณเนื่องจากปัญหานี้ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก

ก่อนการเริ่มต้น

ก่อนที่จะอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ ขั้นแรกโปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

ความหมายของข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ไอคอน	ความหมาย	คำอธิบาย
	คำเตือน	หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต
	ข้อควรระวัง	หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

ความหมายของข้อความ

ไอคอน	ความหมาย	คำอธิบาย
	ก่อนการเริ่มต้น	เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชัน
	ข้อควรระวัง	เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชัน
	หมายเหตุ	เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานฟังก์ชัน

ลิขสิทธิ์

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2009

Samsung Electronics Co., Ltd. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของคู่มือนี้

ห้ามทำซ้ำหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือนี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกล หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Samsung Electronics Co., Ltd

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

Samsung Electronics ไม่มีส่วนรับผิดต่อการสูญหายของข้อมูล โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลสำคัญ และสำรองข้อมูลของคุณเพื่อป้องกันการสูญเสียดังกล่าว

เกี่ยวกับมาตรฐานการแสดงความจุของผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับการแสดงความจุของฮาร์ดดิสก์ (HDD)

ความจุของอุปกรณ์จัดเก็บ (HDD, SSD) ของผู้ผลิตนั้นคำนวณจากอัตรา 1 กิโลไบต์ =1,000 ไบต์

อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการ (Windows) จะคำนวณความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยถือว่า 1 กิโลไบต์ =1,024 ไบต์ ดังนั้น การแสดงความจุของ HDD ใน Windows จึงน้อยกว่าความจุจริง เนื่องจากข้อแตกต่างในการคำนวณความจุ

(เช่น สำหรับ HDD ขนาด 80 กิกะไบต์ Windows จะแสดงความจุเป็น 74.5 กิกะไบต์ 80x1,000x1,000x1,000 ไบต์ /(1,024x1,024x1,024) ไบต์ = 74.505 กิกะไบต์)

นอกจากนี้ การแสดงความจุใน Windows ยังอาจน้อยกว่านั้นอีก เนื่องจากโปรแกรมบางอย่าง เช่น Recovery Solution อาจอยู่ในพื้นที่ซึ่งซ่อนไว้ใน HDD

เกี่ยวกับการแสดงความจุของหน่วยความจำ

ความจุของหน่วยความจำที่รายงานใน Windows นั้นน้อยกว่าความจุของหน่วยความจำจริง

เนื่องจาก BIOS หรืออะแดปเตอร์การแสดงผลจะใช้ส่วนของหน่วยความจำ หรือจองไว้เพื่อใช้ในอนาคต

(เช่น สำหรับหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ 1 กิกะไบต์ (=1,024 เมกะไบต์) Windows อาจรายงานความจุเท่ากับ 1,022 เมกะไบต์หรือน้อยกว่านั้น)

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างละเอียด
เนื่องจากข้อมูลนี้ใช้ร่วมกันใน Samsung Computers รูปภาพบางภาพอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

เกี่ยวกับการติดตั้ง

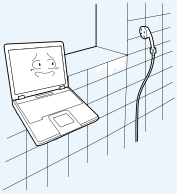

ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น เช่น ห้องน้ำ

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ภายในสภาพการทำงานที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

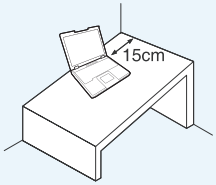

เว้นระยะ 15 ซม. ขึ้นไป ระหว่างคอมพิวเตอร์และผนังและห้ามวางวัตถุใด ๆ ไว้ระหว่างกลาง

การทำเช่นนี้จะทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกความร้อนจากช่องระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นเวลานานเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ไว้

การสัมผัสถูกความร้อนจากช่องระบายอากาศหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการร้อนลวกได้

เก็บถุงพลาสติกให้พ้นจากมือเด็ก

อาจเกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออก

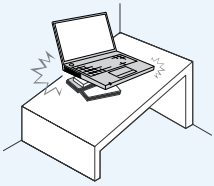

ห้ามติดตั้งคอมพิวเตอร์บนพื้นที่เอียงหรืออาจมีการสั่นสะเทือน หรือหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลานาน

การทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย

หลีกเลี่ยงการปิดกั้นช่องระบายอากาศที่ด้านล่างหรือด้านข้างของคอมพิวเตอร์เมื่อใช้คอมพิวเตอร์บนเตียงหรือบนเบาะ

ถ้าช่องระบายอากาศถูกปิด อาจมีอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ หรืออาจทำให้ภายในคอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

รูปปลั๊กไฟและเต้าเสียบที่ผนังอาจต่างกันออกไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศและรุ่นของผลิตภัณฑ์

ห้ามใช้มือเปียกสัมผัสสายไฟ

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

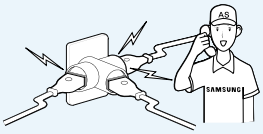

ถ้าสายไฟหรือเต้าเสียบไฟฟ้าเกิดเสียงดัง ให้ถอดสายไฟออกจากปลั๊กและติดต่อศูนย์บริการ

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้



เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบและอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้

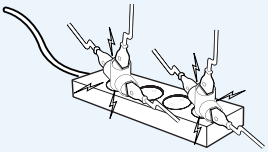

ระวังอย่าใช้ไฟฟ้าเกินระดับมาตรฐาน (แรงดัน/กระแสไฟฟ้า) ของปลั๊กสายต่อหรือเมื่อใช้กับผลิตภัณฑ์นี้

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

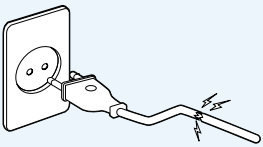

ห้ามใช้สายไฟหรือเต้าเสียบที่เสียหายหรือหลวม

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

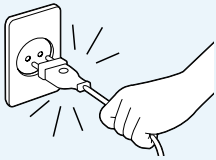

ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงที่สายไฟ

ถ้าสายไฟเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

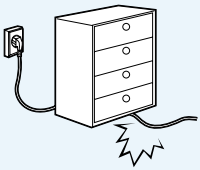

ห้ามหักงอสายไฟมากเกินไป หรือห้ามวางของหนักไว้บนสายไฟ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ อย่าให้เด็กทารกหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้สายไฟ

ถ้าสายไฟเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

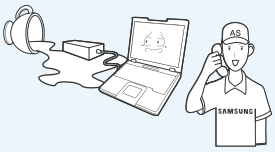

ถ้ามีน้ำหรือสารอื่นหกใส่แจ็คกระแสไฟฟ้าเข้า อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือคอมพิวเตอร์ ให้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ

ความเสียหายของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ข้อควรระวังในการใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

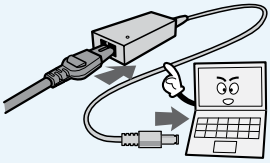

อย่าวางของหนักหรือเหยียบสายไฟฟ้าหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อป้องกันความเสียหายของสายไฟหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ถ้าสายไฟเสียหาย จะมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

โปรดใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น

การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้หน้าจอกะพริบ

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

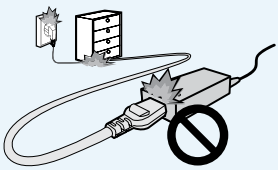

ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับให้แน่น

มิฉะนั้นอาจมีอันตรายจากไฟไหม้ เนื่องจากหน้าสัมผัสของไฟฟ้าไม่สมบูรณ์

เกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากอาจนำแบตเตอรี่เข้าปากได้

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือหายใจไม่ออก

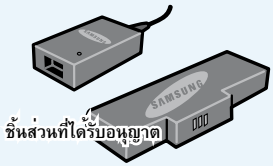

ใช้แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

โปรดใช้แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ที่ได้รับอนุมัติจาก Samsung Electronics

แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และอาจทำให้เกิดปัญหาหรือการทำงานผิดพลาด และอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

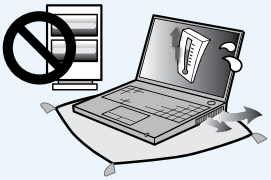

ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในสถานที่ซึ่งมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี เช่น บนเตียง บนหมอนหรือเบาะรอง เป็นต้น และห้ามใช้ในสถานที่เช่นห้องที่มีการให้ความร้อนจากพื้น เนื่องจากจะทำให้คอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป

ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศของคอมพิวเตอร์ (ที่ด้านข้างหรือด้านล่าง) ไม่ถูกปิดกั้นในสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ ถ้าช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น คอมพิวเตอร์อาจมีความร้อนสูงเกิน และอาจทำให้เกิดปัญหาหรือแม้แต่การระเบิดกับคอมพิวเตอร์ได

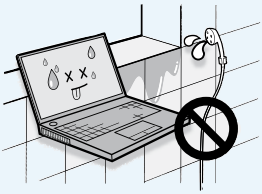

ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องเซานา

โปรดใช้คอมพิวเตอร์ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่แนะนำ (10~32ºC, 20~80% RH)

โปรดอย่าปิดแผงหน้าจอ LCD และใส่คอมพิวเตอร์ในกระเป๋าเพื่อขนย้ายในขณะที่คอมพิวเตอร์ยังทำงานอยู่

หากคุณนำคอมพิวเตอร์ใส่ลงในกระเป๋าโดยไม่ได้ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์อาจร้อนเกินไปและอาจเกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ โปรดปิดคอมพิวเตอร์ให้เสร็จก่อนที่จะเคลื่อนย้าย

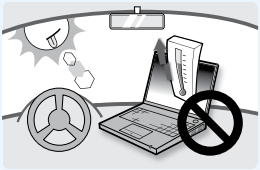

ห้ามให้ความร้อนกับแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ลงในไฟ ห้ามวางหรือใช้แบตเตอรี่ในสถานที่ซึ่งร้อนจัด เช่น เซานาภายในยานพาหนะที่จอดกลางแดด เป็นต้น

อาจมีอันตรายจากการระเบิดหรือไฟไหม้

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

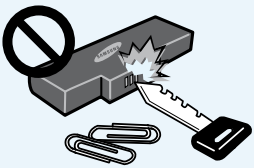

อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น กุญแจหรือคลิปหนีบกระดาษสัมผัสกับขั้วของแบตเตอรี่ (ส่วนที่เป็นโลหะ)

ถ้ามีโลหะสัมผัสกับขั้วของแบตเตอรี่ อาจทำให้มีกระแสไหลเวียนมากเกินไปและทำให้แบตเตอรี่เสียหาย หรือทำให้เกิดไฟไหม้

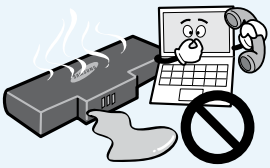

ถ้ามีของเหลวรั่วไหลจากแบตเตอรี่หรือมีกลิ่นแปลก ๆ จากแบตเตอรี่ ให้นำแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร์และติดต่อศูนย์บริการทันที

อาจมีอันตรายจากการระเบิดหรือไฟไหม้

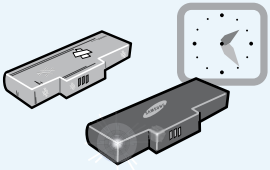

เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างปลอดภัย โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดอายุด้วยแบตเตอรี่ใหม่ที่ได้รับอนุญาต

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

เกี่ยวกับการใช้งาน

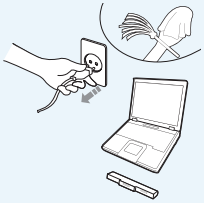

ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออกก่อนที่จะทำความสะอาด ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โปรดถอดแบตเตอรี่ออก

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

ห้ามวางถ้วยหรือภาชนะที่มีน้ำหรือสารเคมีไว้เหนือหรือใกล้คอมพิวเตอร์

ถ้าน้ำหรือสารเคมีหกใส่คอมพิวเตอร์ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

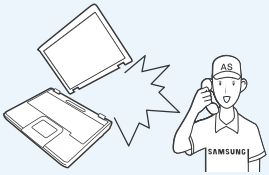

เมื่อทำคอมพิวเตอร์หล่นหรือแตกหัก ให้ถอดสายไฟฟ้าและติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการตรวจสอบความปลอดภัย

การใช้คอมพิวเตอร์ที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

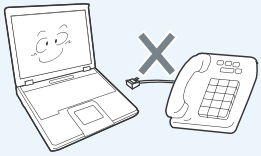

ห้ามต่อสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบดิจิทัลเข้ากับโมเด็ม

มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

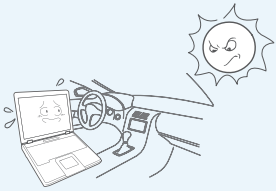

หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานที่ซึ่งป้องกันอากาศเข้าออก เช่น ภายในยานพาหนะ

อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ คอมพิวเตอร์อาจมีความร้อนสูง และอาจเสี่ยงต่อการโจรกรรม

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

เกี่ยวกับการอัปเกรด



ห้ามถอดประกอบอุปกรณ์จ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

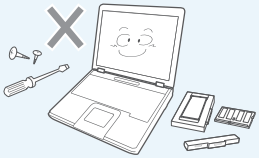

ใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ปลั๊กแบตเตอรี่ และหน่วยความจำ) และห้ามถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ

อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

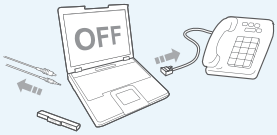

ปิดคอมพิวเตอร์และถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกก่อนที่จะถอดประกอบคอมพิวเตอร์ ถ้ามีโมเด็ม ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกก่อน ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โปรดถอดแบตเตอรี่ออก

มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

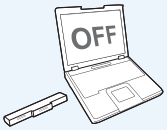

เมื่อถอดแบตเตอรี่ RTC (นาฬิกาเรียลไทม์) ให้เก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก เนื่องจากเด็กอาจสัมผัสและ/หรือกลืนแบตเตอรี่

อาจเกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออก ถ้าเด็กกลืนชิ้นส่วนเหล่านี้ โปรดพบแพทย์โดยทันที

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิต

เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการเคลื่อนย้าย

ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานที่ต่าง ๆ (เช่น เครื่องบิน โรงพยาบาล ฯลฯ) เมื่อใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย (LAN ไร้สาย, Bluetooth ฯลฯ)

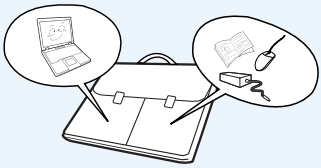

เมื่อเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คร่วมกับสิ่งอื่น ๆ เช่นอะแดปเตอร์ เมาส์ หนังสือ ฯลฯ โปรดอย่าให้สิ่งใดกดทับกับคอมพิวเตอร์

ถ้ามีสิ่งของหนักกดทับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อาจมีจุดหรือรอยสีขาวปรากฏบนจอ LCD ดังนั้นโปรดอย่าใช้แรงกดกับโน้ตบุ๊ค

ในกรณีเช่นนี้ ให้วางโน้ตบุ๊คไว้ในช่องที่แยกห่างจากวัตถุอื่นๆ

ข้อควรระวัง

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

เกี่ยวกับการติดตั้ง

ห้ามปิดพอร์ต (ช่อง) ช่องระบายอากาศ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์และระวังอย่าสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไป

ความเสียหายของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์โดยที่วางตะแคงข้างให้จัดวางให้ช่องระบายอากาศอยู่ด้านบน

หากไม่ทำเช่นนี้ อาจทำให้อุณหภูมิภายในของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นสูงและทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดหรือหยุดทำงาน

ห้ามวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์

อาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา นอกจากนี้ วัตถุอาจตกและทำให้เกิดอันตรายหรือทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้

เกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

ทิ้งแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วให้เหมาะสม

- อาจมีอันตรายจากไฟไหม้หรือการระเบิด
- วิธีการทิ้งแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ห้ามโยนทิ้งหรือถอดประกอบแบตเตอรี่และห้ามทิ้งลงในน้ำ

เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บไฟไหม้ หรือระเบิดได้

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองจาก Samsung Electronics เท่านั้น

มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

⚠ ข้อควรระวัง

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น กุญแจรถยนต์หรือคลิปหนีบกระดาษขณะเก็บรักษาหรือถือแบตเตอรี่

การสัมผัสกับโลหะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป และอุณหภูมิสูง และอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือทำให้เกิดไฟไหม้

ชาร์จแบตเตอรี่ตามคำแนะนำในคู่มือ

มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้จากความเสียหายของผลิตภัณฑ์

อย่าให้ความร้อนหรือทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนสูง (เช่น อยู่ในรถที่ร้อนจัด)

อาจมีอันตรายจากการระเบิดหรือไฟไหม้

เกี่ยวกับการใช้งาน

ห้ามวางเทียน ซิการ์ที่จุดแล้ว ฯลฯ ไว้เหนือผลิตภัณฑ์

อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้

ใช้เต้าเสียบที่ผนังหรือสายสำหรับต่อที่มีส่วนลงกราวด์

มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ให้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรบริการด้านความปลอดภัยหลังจากซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Samsung จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยหลังจากการซ่อมแซม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมบำรุงโดยไม่ได้ทดสอบด้านความปลอดภัยอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ในกรณีที่เกิดฟ้าคะนอง ให้ปิดเครื่องทันทีถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนังและห้ามใช้โมเด็มหรือโทรศัพท์

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามใช้คอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับบนตักหรือพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม

ถ้าอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการร้อนลวก

เชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเข้ากับช่องเสียบหรือพอร์ตของคอมพิวเตอร์

มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้ได้

ปิดจอ LCD หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้รับการปิดแล้ว

อุณหภูมิอาจสูงขึ้นและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

⚠ ข้อควรระวัง

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

ห้ามกดปุ่มนำออกขณะที่ไดรฟ์ฟลอปปี้ดิสก์/ซีดีรอมกำลังทำงาน

คุณอาจสูญเสียข้อมูลและดิสก์อาจถูกนำออกโดยฉับพลัน และทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ระวังอย่าทำผลิตภัณฑ์หล่นขณะที่ใช้งาน

ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียข้อมูล

ห้ามสัมผัสเสาอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นเต้าเสียบไฟฟ้า

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

เมื่อทำงานกับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือที่มาพร้อมกับชิ้นส่วนนั้น

มิฉะนั้นอาจ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ถ้าคอมพิวเตอร์มีควัน หรือมีกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบที่ผนัง และติดต่อศูนย์บริการ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โปรดถอดแบตเตอรี่ออก

อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้

ห้ามใช้แผ่นซีดีหรือฟลอปปี้ดิสก์ที่เสียหายหรือมีการดัดแปลง

อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามสอดนิ้วเข้าไปในสล็อตพีซีการ์ด

อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต

ใช้น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ และใช้คอมพิวเตอร์เมื่อแห้งสนิทแล้วเท่านั้น

มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้ได้

ห้ามใช้วิธีนำดิสก์ออกในกรณีฉุกเฉินโดยใช้คลิปหนีบกระดาษ ในขณะที่ดิสก์กำลังหมุนอยู่ โปรดใช้วิธีนำดิสก์ออกในกรณีฉุกเฉินเฉพาะเมื่อออปติคัลดิสก์ไดรฟ์หยุดแล้ว

อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บ

อย่าให้ใบหน้าอยู่ใกล้ถาด ODD ขณะที่ทำงาน

อาจมีอันตรายจากการบาดเจ็บเนื่องจากการนำออกโดยฉับพลัน

ตรวจสอบ CD เพื่อหารอยแตกหรือความเสียหายก่อนที่จะใช้

อาจทำให้ดิสก์เสียหายและทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดและทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บได้

⚠ ข้อควรระวัง

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

เกี่ยวกับการอัปเกรด

ใช้ความระมัดระวังเมื่อสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน

อุปกรณ์อาจเสียหายหรือคุณอาจบาดเจ็บได้

ระวังอย่าโยนหรือทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตก

ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

โปรดปิดฝาของคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้า หลังจากการประกอบเข้าที่

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ถ้าตัวคุณสัมผัสกับชิ้นส่วนภายใน

ใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองจาก Samsung Electronics เท่านั้น

มิฉะนั้นอาจทำให้ไฟไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามถอดประกอบหรือซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ผลิตหรือรับรองโดย Samsung Electronics โปรดสอบถามศูนย์บริการก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์

อาจมีอันตรายเนื่องจากผลิตภัณฑ์เสียหาย

เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการเคลื่อนย้าย

ขณะที่เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ปิดเครื่องและแยกสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออกก่อน

ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายหรือผู้ใช้อาจสะดุดสายเคเบิลล้ม

เมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นเวลานาน ให้ใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุและเก็บไว้โดยไม่ต้องติดตั้งกับเครื่อง

แบตเตอรี่จะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

ห้ามใช้หรือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะที่ขับยานพาหนะ

อาจเกิดอันตรายจากการจราจร โปรดใช้สมาธิกับการขับขี่

⚠ ข้อควรระวัง

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีสัญลักษณ์นี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียข้อมูล (การจัดการฮาร์ดดิสก์)

โปรดระวังอย่าทำให้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เสียหาย

- ฮาร์ดดิสก์มีความละเอียดอ่อนต่อแรงกระแทกจากภายนอกมาก การกระแทกอาจทำให้ข้อมูลบนพื้นผิวดิสก์สูญหาย
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์หรือการกระแทกคอมพิวเตอร์ขณะที่เปิดเครื่องจะทำให้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เสียหาย
- บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยลูกค้า เช่น ความประมาทหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลของฮาร์ดดิสก์และตัวฮาร์ดดิสก์เอง

- ข้อมูลอาจสูญหายเมื่อเกิดการกระแทกภายนอกกับดิสก์ ขณะที่ถอดประกอบหรือประกอบคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลอาจสูญหายเมื่อปิดหรือรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เนื่องจากไฟฟ้าดับขณะที่ฮาร์ดดิสก์กำลังทำงาน
- ข้อมูลอาจสูญหายและไม่สามารถเรียกคืนได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
- ข้อมูลอาจสูญหายถ้าปิดเครื่องขณะที่กำลังเรียกใช้โปรแกรม
- การเคลื่อนย้ายหรือทำให้เกิดแรงกระแทกกับคอมพิวเตอร์ขณะที่ฮาร์ดดิสก์กำลังทำงานอาจทำให้เกิดเซคเตอร์เสียหายในฮาร์ดดิสก์

ในการป้องกันข้อมูลสูญหายเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ โปรดสำรองข้อมูลบ่อย ๆ

ท่าทางที่เหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์

การรักษาท่วงท่าที่เหมาะสมระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ร่างกาย

คำแนะนำต่อไปนี้เกี่ยวกับการรักษาท่าทางที่เหมาะสมระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยวิศวกรรมด้านสรีรศาสตร์ โปรดอ่านและปฏิบัติตามอย่างถี่ถ้วนเมื่อใช้คอมพิวเตอร์

มิฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะเกิด (RSI: การบาดเจ็บเนื่องจากการเกร็งในจุดเดิมซ้ำๆ) เนื่องจากการทำงานซ้ำๆ และอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายได้

คำแนะนำในคู่มือนี้ได้รับการจัดเตรียมเพื่อให้สามารถใช้ได้กับผู้ใช้งานโดยทั่วไป ถ้าผู้ใช้ไม่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าว โปรดใช้คำแนะนำเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของผู้ใช้เอง

ท่าทางที่เหมาะสม

ปรับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ให้เหมาะกับความสูงของคุณ

ปรับความสูงเพื่อให้แขนงอเป็นมุมฉากเมื่อคุณวางมือเหนือแป้นพิมพ์ขณะที่นั่งบนเก้าอี้

ปรับความสูงของเก้าอี้เพื่อให้ส้นเท้าของคุณวางบนพื้นได้สบาย

- ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณนอน แต่ให้ใช้ขณะที่คุณนั่งเท่านั้น
- ห้ามใช้คอมพิวเตอร์โดยวางบนตัก ถ้าอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการร้อนลวก
- ทำงานโดยให้ข้อมือตรง
- ใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงที่สบาย
- ปรับให้ศูนย์กลางน้ำหนักของขาไม่อยู่บนเก้าอี้ แต่อยู่ที่เท้าเมื่อคุณนั่งบนเก้าอี้
- ในการใช้คอมพิวเตอร์ขณะสนทนาทางโทรศัพท์ ให้ใช้หูฟัง การใช้คอมพิวเตอร์ขณะที่ใช้โทรศัพท์อยู่ที่บ่าจะทำให้ร่างกายอยู่ในท่วงท่าที่ไม่เหมาะสม
- เก็บสิ่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในระยะที่เหมาะสม (ซึ่งคุณสามารถเอื้อมหยิบได้ง่าย)

ตำแหน่งของดวงตา

ให้จอภาพหรือจอ LCD ห่างจากดวงตาอย่างน้อย 50 ซม.

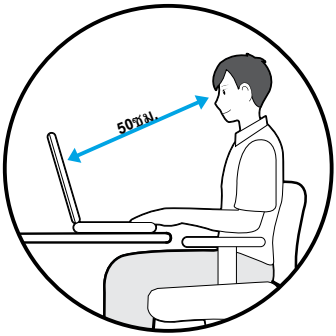

- ปรับความสูงของจอภาพและจอ LCD ให้ความสูงด้านบนสุดนั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าดวงตาของคุณ
- อย่าปรับความสว่างของจอภาพและจอ LCD ให้สว่างเกินไป
- รักษาความสะอาดของจอภาพและจอ LCD
- ถ้าคุณสวมแว่นตา ให้ทำความสะอาดแว่นก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์
- เมื่อป้อนเนื้อหาที่พิมพ์ในกระดาษลงในคอมพิวเตอร์ ให้วางกระดาษบนที่ยึดกระดาษเพื่อให้ความสูงของกระดาษเกือบเท่ากับของจอภาพ

ตำแหน่งมือ

จัดวางมือให้เป็นมุมฉากดังที่แสดงในรูป

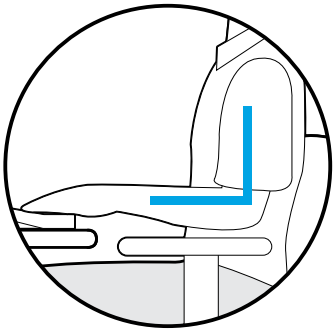

- ให้ช่วงของแขนจากข้อศอกถึงข้อมือตรง
- อย่าวางฝ่ามือบนแป้นพิมพ์ขณะพิมพ์
- อย่าจับเมาส์ด้วยแรงมากเกินไป
- อย่ากดแป้นพิมพ์ ทัชแพด หรือเมาส์โดยใช้แรงมากเกินไป
- ขอแนะนำให้เชื่อมต่อและใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ภายนอกเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

การปรับระดับเสียง (หูฟังและลำโพง)

ตรวจสอบระดับเสียงก่อนเมื่อต้องการฟังเพลง

- ตรวจสอบว่าระดับเสียงดังเกินไปหรือไม่ ก่อนที่จะใช้หูฟัง
- ไม่แนะนำให้ใช้หูฟังเป็นเวลานาน
- การปรับเปลี่ยนจากการตั้งค่าดีฟอลต์ของอีควอไลเซอร์อาจทำให้ความสามารถในการฟังลดลง
- การตั้งค่าดีฟอลต์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านซอฟต์แวร์และการอัปเดตไดรเวอร์ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการของคุณ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าดีฟอลต์ของอีควอไลเซอร์ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรก

เวลาการทำงาน (เวลาหยุดพัก)

- หยุดพักเป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป หลังจากทำงานเป็นระยะเวลา 50 นาที เมื่อทำงานติดต่อกันมากกว่าหนึ่งชั่วโมง

แสงสว่าง

- ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในที่มืด ระดับความสว่างสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์จะต้องเพียงพอเท่ากับการอ่านหนังสือ
- แนะนำให้ใช้แสงสว่างที่ไม่ได้ส่องตรง ใช้ม่านเพื่อป้องกันการสะท้อนบนจอ LCD

สภาพการทำงาน

- ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในที่ร้อนและชื้น
- ใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงของอุณหภูมิและความชื้นที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ระบบของคุณได้รับการออกแบบและทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ระบุไว้กับผลิตภัณฑ์และในเอกสารประกอบ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เสมอ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายของระบบ

การตั้งค่าระบบของคุณ

- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่บนผลิตภัณฑ์และในเอกสารประกอบ ก่อนที่จะใช้ระบบของคุณ เก็บคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำในการใช้งานไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้น้ำหรือแหล่งความร้อนเช่น หม้อน้ำ หรือเครื่องทำความร้อน
- จัดวางระบบบนพื้นผิวทำงานที่มั่นคง
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟประเภทที่ระบุไว้ในฉลากเท่านั้น
- ตรวจสอบว่าเต้าจ่ายไฟฟ้าที่ใช้จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์นั้นสามารถเอื้อมถึงได้ง่ายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีสวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า โปรดตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่
- ช่องเปิดในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีให้เพื่อการระบายอากาศ โปรดอย่าปิดกั้นช่องเปิดเหล่านี้ โปรดจัดให้มีช่องว่างอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 6 นิ้ว (15 ซม.) รอบ ๆ ระบบสำหรับการระบายอากาศเมื่อคุณจัดวางพื้นที่ทำงาน ห้ามใส่สิ่งแปลกปลอมในช่องระบายอากาศของคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศของพัดลมที่ด้านล่างของเครื่องไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ ห้ามวางคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวนุ่ม เนื่องจากจะปิดช่องระบายอากาศที่ด้านล่าง
- ถ้าคุณใช้สายไฟสำหรับต่อขยายกับระบบ โปรดตรวจสอบว่ากำลังไฟรวมของผลิตภัณฑ์ที่ต่อเข้ากับสายนั้นไม่เกินอัตรากำลังไฟสูงสุดสำหรับสายไฟต่อ

การดูแลรักษาระหว่างการใช้งาน

- อย่าเหยียบสายไฟหรือวางสิ่งใดไว้บนสายไฟ
- ห้ามทำของเหลวหกบนเครื่อง วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันของหกใส่เครื่องก็คือ ไม่รับประทานหรือดื่มใกล้เครื่อง
- ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีแบตเตอรี่ CMOS ที่เปลี่ยนได้อยู่บนเมนบอร์ด อาจมีความเสี่ยงต่อการระเบิด ถ้าแบตเตอรี่ CMOS มีการเปลี่ยนไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่ากันที่ผู้ผลิตแนะนำ ทิ้งแบตเตอรี่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าแบตเตอรี่ CMOS ต้องมีการเปลี่ยนทดแทน โปรดให้ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการ
- เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ จะมีกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยไหลผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าช็อต โปรดถอดปลั๊กไฟฟ้า ถอดแบตเตอรี่และสายโมเด็มออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนที่จะทำความสะอาดระบบ
- ถอดปลั๊กระบบออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้บำรุงรักษาในกรณีที่:
  - สายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหาย
  - มีของเหลวหกใส่เครื่อง
  - ระบบไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเมื่อทำตามคำแนะนำในการใช้งานแล้ว
  - เครื่องหล่นพื้นหรือตัวเครื่องเกิดความเสียหาย
  - ประสิทธิภาพของระบบเปลี่ยนแปลงไป

คำแนะนำในการใช้ NotePC อย่างปลอดภัย

1. เมื่อติดตั้งและใช้อุปกรณ์ โปรดดูข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในคู่มือผู้ใช้
2. ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับอุปกรณ์ที่ระบุในข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของอุปกรณ์เท่านั้น
3. ถ้ามีกลิ่นไหม้หรือควันเล็กน้อยจากคอมพิวเตอร์ ควรปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออก นำอุปกรณ์ไปรับการตรวจสอบโดยช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง
4. ควรดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
5. อย่าใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณโดยที่ฐานของเครื่องวางอยู่บนผิวหนังโดยตรงเป็นเวลานาน อุณหภูมิพื้นผิวของฐานจะเพิ่มขึ้นระหว่างการใช้งานตามปกติ (โดยเฉพาะเมื่อมีไฟฟ้ากระแสสลับ) การปล่อยให้ร่างกายสัมผัสกับเครื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการไม่สบายหรือร้อนลวกได้

ชิ้นส่วนทดแทนและอุปกรณ์เสริม

ใช้ชิ้นส่วนทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น

เพื่อป้องกันไฟไหม้ โปรดใช้สายสื่อสารขนาด 26 AWG ขึ้นไปเท่านั้น

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในที่ซึ่งระบุว่าเป็นพื้นที่อันตราย เช่น พื้นที่ดูแลผู้ป่วยและสถานทันตกรรม สภาวะแวดล้อมที่มีออกซิเจนมาก หรือพื้นที่อุตสาหกรรม

การทิ้งแบตเตอรี่

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำและไม่สามารถถอดออกได้ลงในถังขยะ

ติดต่อสายด่วน Samsung Helpline สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทิ้งแบตเตอรี่ที่คุณไม่สามารถใช้หรือชาร์จซ้ำได้อีก

ปฏิบัติตามระเบียบท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเมื่อทิ้งแบตเตอรี่เก่า

อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท

ทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วตามคำแนะนำเท่านั้น

ความปลอดภัยของเลเซอร์

อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึง IEC 60825-1 อุปกรณ์เลเซอร์ในองค์ประกอบเหล่านี้จัดเป็น “ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1” ตามมาตรฐาน US Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance หากต้องมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

- **หมายเหตุด้านความปลอดภัยของเลเซอร์:** การใช้ปุ่มควบคุมหรือปุ่มปรับหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือนี้อาจทำให้ได้รับรังสีที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันการได้รับรังสีเลเซอร์ โปรดอย่าพยายามเปิดฝาครอบของไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี
- รังสีเลเซอร์ Class 1M เมื่อเปิดชิ้นส่วนที่ทำงาน ห้ามมองโดยตรงกับเครื่องมือแบบออปติคัล
- Class 3B รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิด หลีกเลี่ยงการได้รับแสง

เชื่อมต่อและถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

เต้าเสียบจะต้องติดตั้งไว้ใกล้กับอุปกรณ์ และสามารถเอื้อมถึงได้ง่าย

ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงที่สายไฟ

ข้อกำหนดของสายไฟ

ชุดสายไฟ (ปลั๊กที่ผนัง สายไฟ และปลั๊กของอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ) ที่คุณได้รับพร้อมกับคอมพิวเตอร์เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการใช้งานในประเทศที่คุณซื้ออุปกรณ์

ชุดสายไฟสำหรับใช้ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของชุดสายไฟ โปรดติดต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดด้านล่างนี้ใช้กับทุกประเทศ:

- ความยาวของสายไฟต้องไม่ต่ำกว่า 6.00 ฟุต (1.8 ม.) และไม่เกิน 9.75 ฟุต (3.0 ม.)
- ชุดสายไฟทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับการยอมรับ และมีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินในประเทศที่จะใช้ชุดสายไฟนั้นๆ
- ชุดสายไฟต้องสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่ำ 7 A และมีอัตราแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ 125 หรือ 250 โวลต์กระแสสลับ ตามที่กำหนดโดยระบบไฟฟ้าของแต่ละประเทศ
- ขั้วต่ออุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกลไกของ EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 สำหรับการใช้คู่กับช่องรับของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อบังคับ

คู่มือระบบไร้สาย

อาจมีอุปกรณ์ประเภท Radio LAN กำลังต่ำ (อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ใช้ความถี่วิทยุ (RF)) ที่ทำงานในช่วง 2.4GHz/ 5GHz (รวม) อยู่ในระบบโน้ตบุ๊คของคุณ ส่วนต่อไปนี้เป็นภาพรวมของสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อใช้อุปกรณ์ไร้สาย

ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับแต่ละประเทศจะปรากฏในส่วนสำหรับประเทศ (หรือกลุ่มประเทศ) อุปกรณ์ไร้สายในระบบของคุณได้รับการรับรองให้ใช้เฉพาะในประเทศที่ระบุใน Radio Approval Marks บนฉลากข้อมูลระบบเท่านั้น ถ้าประเทศที่คุณจะใช้อุปกรณ์ไร้สายไม่ปรากฏอยู่ โปรดติดต่อหน่วยงาน Radio Approval เพื่อขอรับทราบข้อกำหนด อุปกรณ์ไร้สายมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้

ความแรงของสนาม RF ของอุปกรณ์ไร้สายที่อาจรวมอยู่ในโน้ตบุ๊คของคุณนั้นต่ำกว่าขีดจำกัด RF ระหว่างประเทศตามที่เป็นที่รับทราบในปัจจุบัน เนื่องจากอุปกรณ์ไร้สาย (ซึ่งอาจรวมอยู่ในโน้ตบุ๊คของคุณ) กระจายพลังงานน้อยกว่าที่อนุญาตในมาตรฐานและคำแนะนำด้านความปลอดภัยด้านความถี่วิทยุ ผู้ผลิตเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย ไม่ว่าระดับพลังงานจะเป็นอย่างไร โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อลดการสัมผัสกับตัวระหว่างการใช้งานปกติ

สำหรับหลักเกณฑ์โดยทั่วไป โปรดเว้นระยะ 20 ซม. (8 นิ้ว) ระหว่างอุปกรณ์ไร้สายและร่างกาย สำหรับการใช้อุปกรณ์ไร้สายใกล้ร่างกาย (ซึ่งไม่รวมส่วนของแขนขา) ควรใช้อุปกรณ์นี้ห่างจากร่างกายเกิน 20 ซม. (8 นิ้ว) เมื่ออุปกรณ์ไร้สายทำงานและส่งสัญญาณ

เครื่องส่งนี้จะต้องไม่วางร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่น ยกเว้นเครื่องส่ง Bluetooth ที่ติดตั้งมา

ในบางกรณีจะมีข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย ตัวอย่างของข้อจำกัดโดยทั่วไปจะปรากฏอยู่ในหน้าถัดไป:

- การสื่อสารไร้สายด้วยความถี่วิทยุอาจรบกวนอุปกรณ์บนอากาศยานพาณิชย์ ระเบียบด้านการบินในปัจจุบันกำหนดให้ปิดอุปกรณ์ไร้สายขณะที่เดินทางบนเครื่องบิน อุปกรณ์สื่อสาร 802.11ABGN (เรียกอีกอย่างว่าอีเธอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi) และ Bluetooth เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารไร้สาย
- ในสภาพแวดล้อมที่การรบกวนอุปกรณ์หรือบริการอื่นอาจเป็นอันตรายหรือถูกพิจารณาว่าอันตราย ตัวเลือกในการใช้อุปกรณ์ไร้สายอาจจำกัดหรือห้ามใช้ ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล และสภาวะแวดล้อมที่มีออกซิเจนหรือก๊าซที่ติดไฟง่าย คือตัวอย่างบางส่วนของกรณีที่การใช้อุปกรณ์ไร้สายอาจถูกจำกัดหรือห้ามใช้ เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่ใจถึงการใช้อุปกรณ์ไร้สาย โปรดสอบถามผู้มีอำนาจในพื้นที่เพื่อขออนุญาต ก่อนที่จะใช้หรือเปิดอุปกรณ์ไร้สาย
- ทุกประเทศมีข้อจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สายที่แตกต่างกัน เนื่องจากระบบของคุณมีอุปกรณ์ไร้สาย เมื่อเดินทางไปยังประเทศต่างๆ พร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานผู้อนุมัติด้านวิทยุในพื้นที่ ก่อนที่จะเดินทาง เพื่อให้ทราบถึงข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ไร้สายในประเทศปลายทาง
- ถ้าระบบของคุณมาพร้อมกับอุปกรณ์ไร้สายภายในเครื่อง โปรดอย่าใช้อุปกรณ์ไร้สาย ยกเว้นกรณีที่ฝาปิดและฉนวนป้องกันทั้งหมดพร้อมใช้งานและประกอบระบบอย่างสมบูรณ์แล้ว
- อุปกรณ์ไร้สายไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้บำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง ห้ามดัดแปลงแก้ไขอย่างเด็ดขาด การดัดแปลงอุปกรณ์ไร้สายจะทำให้การอนุญาตใช้งานเป็นโมฆะ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรับการบริการ
- ใช้ไดรเวอร์ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับประเทศที่จะใช้อุปกรณ์เท่านั้น ดูที่ชุด System Restoration Kit ของผู้ผลิตหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดและคำชี้แจงด้านความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

อย่าสัมผัสหรือย้ายเสาอากาศขณะที่อุปกรณ์ส่งหรือรับสัญญาณ

อย่าถือส่วนประกอบที่มีวิทยุในลักษณะที่เสาอากาศใกล้หรือสัมผัสกับส่วนของร่างกายที่อยู่นอกเสื้อผ้า โดยเฉพาะใบหน้าหรือดวงตาขณะที่ส่งสัญญาณ

อย่าใช้งานวิทยุหรือพยายามส่งข้อมูล ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อเสาอากาศ มิฉะนั้นวิทยุอาจเกิดความเสียหาย

ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เจาะจง:

การใช้อุปกรณ์ไร้สายในสถานที่ที่เป็นอันตราย ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดที่ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ กำหนดไว้

การใช้อุปกรณ์ไร้สายบนเครื่องบินอยู่ภายใต้การควบคุมของ Federal Aviation Administration (FAA)

การใช้อุปกรณ์ไร้สายในโรงพยาบาลจะต้องอยู่ในข้อจำกัดที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนด

คำเตือนเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ระเบิดได้

อย่าใช้เครื่องส่งแบบพกพา (เช่น อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย) ใกล้กับชนวนระเบิดที่ไม่ได้หุ้มฉนวนหรือสภาพแวดล้อมที่มีการระเบิดได้ง่าย ยกเว้นกรณีที่มีการดัดแปลงอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานดังกล่าว

ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานบนเครื่องบิน

ระเบียบ FCC และ FAA ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุบนเครื่องบิน เนื่องจากสัญญาณของอุปกรณ์อาจรบกวนอุปกรณ์บนเครื่องบินที่มีความสำคัญ

อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ

ประกาศด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือข่ายไร้สาย: อ่านเอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สาย

อุปกรณ์วิทยุ Part 15 ทำงานโดยไม่มีการรบกวนกับอุปกรณ์อื่นที่ทำงานในความถี่นี้ การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก Intel อาจทำให้สิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้เป็นโมฆะ

เครื่องส่งสัญญาณนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ตามกฎ FCC ข้อ 15

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 15 ของกฎ FCC การใช้งานจะเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:(1) อุปกรณ์นี้จะไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามขีดจำกัดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตาม Part 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และแผ่กระจายพลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้รับการติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายขึ้น ถ้าอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของเสาอากาศที่รับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีวงจรแยกจากของเครื่องรับ
- ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ถ้าจำเป็น ผู้ใช้ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ เพื่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จากเอกสารต่อไปนี้: “Something About Interference”

ซึ่งมีให้ที่สำนักงานภูมิภาคของ FCC ประจำพื้นที่ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสัญญาณรบกวนของวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งเกิดจากการดัดแปลงอุปกรณ์นี้ หรือการทดแทนหรือต่อสายเคเบิลและอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขเอง โปรดใช้เฉพาะสายเคเบิลข้อมูลที่มีการหุ้มฉนวนกับระบบ

เครื่องส่งสัญญาณตามวัตถุประสงค์ ตามกฎ FCC ข้อ 15

อาจมีอุปกรณ์ประเภท Radio LAN กำลังต่ำ (อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ใช้ความถี่วิทยุ (RF)) ที่ทำงานในช่วง 2.4GHz/ 5GHz (รวม) อยู่ในระบบโน้ตบุ๊คของคุณ ส่วนนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ โปรดดูฉลากผลิตภัณฑ์ของระบบเพื่อตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ไร้สาย

อุปกรณ์ไร้สายที่อาจมีอยู่ในระบบของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ถ้ามีหมายเลข FCC ID ที่ฉลากอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้ถูกจำกัดไว้เฉพาะการใช้งานในร่ม ในช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz FCC กำหนดให้ใช้อุปกรณ์นี้ในอาคาร สำหรับช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz เพื่อลดการรบกวนที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้แชนเนลเดียวกัน เรดาร์กำลังสูงได้รับการกำหนดให้เป็นผู้ใช้หลักของช่วง 5.25 ถึง 5.35 GHz และ 5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดาร์เหล่านี้อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนและ/หรือความเสียหายกับอุปกรณ์ได้

FCC กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปให้เว้นระยะ 20 ซม. (8 นิ้ว) ระหว่างอุปกรณ์ไร้สายและร่างกาย สำหรับการใช้อุปกรณ์ไร้สายใกล้ร่างกาย (ซึ่งไม่รวมส่วนของแขนขา) ควรใช้อุปกรณ์นี้ห่างจากร่างกายเกิน 20 ซม. (8 นิ้ว) เมื่ออุปกรณ์ไร้สายทำงาน กำลังของอุปกรณ์ไร้สายซึ่งอาจรวมอยู่ในโน้ตบุ๊คของคุณ ต่ำกว่าขีดจำกัดการรับ RF ที่ FCC กำหนด

เครื่องส่งนี้จะต้องไม่วางร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่น ยกเว้นเครื่องส่ง Bluetooth ที่ติดตั้งมา

การใช้งานจะเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ: (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์ไร้สายไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้บำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง ห้ามดัดแปลงแก้ไขอย่างเด็ดขาด

การดัดแปลงอุปกรณ์ไร้สายจะทำให้การอนุญาตใช้งานเป็นโมฆะ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรับการบริการ

ประกาศ FCC สำหรับการใช้งาน LAN ไร้สาย:

“ขณะที่ติดตั้งและใช้งานเครื่องส่งนี้และเสาอากาศนี้ การได้รับคลื่นความถี่วิทยุอาจเกิดขีดจำกัดการได้รับ 1mW/cm2 ที่ระยะซึ่งใกล้กับเสาอากาศที่ติดตั้งไว้ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องรักษาระยะห่าง 20 ซม. จากเสาอากาศเสมอ อุปกรณ์นี้ต้องไม่ตั้งอยู่ร่วมกับเครื่องส่งและเสาส่งสัญญาณอื่น”

FCC Part 68 (ถ้ามีโมเด็ม)

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ที่ด้านหลังของอุปกรณ์นี้มีฉลากที่แสดงข้อมูลหมายเลขลงทะเบียน FCC และหมายเลข REN สำหรับอุปกรณ์นี้ ถ้ามีการร้องขอ จะต้องให้ข้อมูลนี้แก่บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์

อุปกรณ์นี้ใช้แจ็ค USOC ต่อไปนี้: RJ11C

มีสายโทรศัพท์และปลั๊กตามมาตรฐาน FCC มาให้พร้อมกับอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์โดยใช้แจ็คที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Part 68 โปรดดูรายละเอียดในคำแนะนำการติดตั้ง

REN ใช้บอกจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์จำนวน REN ที่มากเกินไปบนโทรศัพท์อาจทำให้อุปกรณ์ไม่ส่งเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้า ในกรณีส่วนใหญ่ ผลรวมของ REN ไม่ควรเกิน (5.0) เพื่อให้ทราบแน่นอนถึงจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสาย ตามที่ดูจากจำนวน REN รวม โปรดติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ เพื่อให้ทราบค่า REN สูงสุดสำหรับพื้นที่นั้น

ถ้าอุปกรณ์ปลายทางทำให้เครือข่ายโทรศัพท์มีความเสียหาย บริษัทโทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าว่าอาจต้องมีการหยุดให้บริการชั่วคราว แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งล่วงหน้า บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์จะแจ้งลูกค้าโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ คุณจะได้รับแจ้งสิทธิ์ที่จะยื่นร้องเรียนกับ FCC ถ้าคุณเห็นว่าจำเป็น

บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจดำเนินการแก้ไขเครื่องมือ อุปกรณ์ การทำงาน หรือกระบวนการที่อาจมีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ ในกรณีนี้ บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ถ้าประสบปัญหากับอุปกรณ์นี้ (โมเด็ม) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลการซ่อมแซมหรือการรับประกัน ถ้าอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดอันตรายต่อเครือข่ายโทรศัพท์ บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้คุณตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

ผู้ใช้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมและสายเคเบิลที่มาจากผู้ผลิต เพื่อที่จะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์

ไม่มีส่วนที่ลูกค้าดำเนินการซ่อมแซมได้เอง

ไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้กับบริการโทรศัพท์หยอดเหรียญสาธารณะที่ดำเนินการโดยบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ การเชื่อมต่อกับบริการสายพิเศษจะต้องมีค่าบริการของรัฐ

Telephone Consumer Protection Act ปี 1991 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงเครื่องโทรสาร เพื่อส่งข้อความ ยกเว้นกรณีที่ข้อความนั้นมีวันที่และเวลาที่ส่ง การระบุธุรกิจหรือหน่วยงานหรือบุคคลที่ส่งข้อความและหมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องที่ส่ง หรือธุรกิจ หน่วยงาน หรือบุคคล โดยแสดงไว้ที่ขอบด้านบนหรือด้านล่างของแต่ละหน้าที่ส่ง หรือบนหน้าแรกของการส่ง (หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้จะต้องไม่ใช่หมายเลขที่ค่าบริการเกินค่าบริการส่งในท้องถิ่นหรือระยะทางไกล)

เมื่อต้องการตั้งโปรแกรมเครื่องโทรสารของคุณ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ของซอฟต์แวร์การสื่อสารของคุณ

แคนาดา

เครื่องส่งสัญญาณนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตาม ICES-003

อุปกรณ์ดิจิทัลนี้มีข้อมูลจำเพาะไม่เกินขีดจำกัดของ Class B สำหรับการส่งสัญญาณวิทยุรบกวนจากอุปกรณ์ดิจิทัล ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยสัญญาณวิทยุรบกวนของ Industry Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

เครื่องส่งสัญญาณตามวัตถุประสงค์ตาม RSS 210

อาจมีอุปกรณ์ประเภท Radio LAN กำลังต่ำ (อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ใช้ความถี่วิทยุ (RF)) ที่ทำงานในช่วง 2.4GHz/ 5GHz (รวม) อยู่ในระบบโน้ตบุ๊คของคุณ ส่วนนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ โปรดดูฉลากผลิตภัณฑ์ของระบบเพื่อตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ไร้สาย

อุปกรณ์ไร้สายที่อาจมีอยู่ในระบบของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ในแคนาดาเท่านั้น ถ้ามีหมายเลข Industry Canada ID ที่ฉลากอุปกรณ์

เมื่อใช้ LAN ไร้สาย IEEE 802.11a ผลิตภัณฑ์นี้ถูกจำกัดให้ใช้งานในอาคารเท่านั้น เนื่องจากการทำงานในช่วงความถี่ 5.15- ถึง 5.25-GHz Industry Canada กำหนดให้ใช้อุปกรณ์นี้ในอาคาร สำหรับช่วงความถี่ 5.15 ถึง 5.25 GHz เพื่อลดการรบกวนที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้แชนเนลเดียวกัน เรดาร์กำลังสูงได้รับการกำหนดให้เป็นผู้ใช้หลักของช่วง 5.25- ถึง 5.35-GHz และ 5.65 ถึง 5.85-GHz สถานีเรดาร์เหล่านี้อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนและ/หรือความเสียหายกับอุปกรณ์ได้

ค่าเกนสูงสุดที่ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์นี้คือ 6dBi เพื่อที่จะเป็นไปตามขีดจำกัด E.I.R.P สำหรับช่วงความถี่ 5.25- ถึง 5.35 และ 5.725 ถึง 5.85 GHz ในการทำงานแบบจุดต่อจุด

สำหรับหลักเกณฑ์โดยทั่วไป โปรดเว้นระยะ 20 ซม. (8 นิ้ว) ระหว่างอุปกรณ์ไร้สายและร่างกาย สำหรับการใช้อุปกรณ์ไร้สายใกล้ร่างกาย (ซึ่งไม่รวมส่วนของแขนขา) ควรใช้อุปกรณ์นี้ห่างจากร่างกายเกิน 20 ซม. (8 นิ้ว) เมื่ออุปกรณ์ไร้สายทำงานและส่งสัญญาณ

กำลังของอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งอาจรวมอยู่ในโน้ตบุ๊คของคุณ ต่ำกว่าขีดจำกัดการรับ RF ที่ Industry Canada กำหนด

เครื่องส่งนี้จะต้องไม่วางร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งอื่น ยกเว้นเครื่องส่ง Bluetooth ที่ติดตั้งมา

การใช้งานจะเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ: (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

เพื่อป้องกันสัญญาณวิทยุรบกวนบริการที่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์นี้จะต้องใช้งานในอาคารและห่างจากหน้าต่าง เพื่อให้มีการป้องกันที่เพียงพอ อุปกรณ์ (หรือเสาอากาศสำหรับส่งสัญญาณ) ที่ติดตั้งนอกอาคารต้องได้รับการอนุญาต

อุปกรณ์ไร้สายไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้บำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง ห้ามดัดแปลงแก้ไขอย่างเด็ดขาด การดัดแปลงอุปกรณ์ไร้สายจะทำให้การอนุญาตใช้งานเป็นโมฆะ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรับการบริการ

การโทรคมนาคมตามประกาศ DOC (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโมเด็มมาตรฐาน IC)

ฉลาก Industry Canada ใช้ระบุอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง การรับรองนี้หมายความว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อป้องกัน ใช้งาน และความปลอดภัยของเครือข่ายโทรคมนาคม หน่วยงานไม่ได้รับประกันว่าอุปกรณ์นี้จะทำงานในระดับที่ผู้ใช้พึงพอใจ

ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของบริษัทโทรคมนาคมในท้องถิ่น อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการติดตั้งโดยใช้วิธีการเชื่อมต่อที่ยอมรับได้ ในบางกรณี การเดินสายภายในสำหรับบริการบุคคลแบบสายเดี่ยวอาจมีการต่อเพิ่มได้ ด้วยวิธีการประกอบชุดต่อที่ได้รับการรับรอง ลูกค้าควรทราบว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นอาจไม่ช่วยป้องกันการเสื่อมคุณภาพของบริการในบางกรณี

การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองควรกระทำโดยหน่วยงานบำรุงรักษาของแคนาดาที่ได้รับอนุญาต และได้รับการมอบหมายจากซัพพลายเออร์ การซ่อมแซมหรือดัดแปลงโดยผู้ใช้ ที่กระทำกับอุปกรณ์นี้ หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ อาจทำให้บริษัทโทรคมนาคมสามารถขอให้ผู้ใช้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้

ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ว่ามีการเชื่อมต่อสายกราวด์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อน้ำโลหะภายในบ้านและมีการเชื่อมต่อไว้ด้วยกัน ข้อควรระวังนี้อาจมีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่ชนบท

> เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ โปรดอย่าต่อสายกราวด์ไฟฟ้าด้วยตนเอง โปรดติดต่อหน่วยงานตรวจสอบหรือช่างไฟฟ้าที่เหมาะสม

หมายเลข **Ringer Equivalence Number** (REN) ที่ระบุให้กับอุปกรณ์ปลายสายแต่ละตัวเป็นการแสดงถึงจำนวนอุปกรณ์ปลายสายที่สามารถต่อเข้ากับสายโทรศัพท์ ปลายสายโทรศัพท์สามารถมีอุปกรณ์ชนิดใดก็ได้ที่ต่อร่วมกัน โดยที่ค่ารวมของ Ringer Equivalence Numbers สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5

สหภาพยุโรป

ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายและมาตรฐาน CE ของสหภาพยุโรป

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในสหภาพยุโรปจะมีเครื่องหมาย Conformité Européene (CE) ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและการแก้ไขของข้อกำหนดและมาตรฐานยุโรปที่ระบุด้านล่างนี้ อุปกรณ์นี้มีตัวระบุ Class 2

ข้อมูลต่อไปนี้มีผลเฉพาะกับระบบที่มีเครื่องหมาย CE CE

ข้อบังคับของยุโรป

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามข้อบังคับของยุโรป:

- **EMC Directive 89/336/EEC พร้อมฉบับแก้ไข 92/31/EEC & 93/68/EEC ตาม**

  EN 55022 Class B

  EN 61000-3-2

  EN 61000-3-3

  EN 55024

- **ข้อบังคับสำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (ความปลอดภัย) 73/23/EEC ตาม EN 60950(A1/A2/A3/A4/A11)**

- **ข้อบังคับระบบปลายสายวิทยุและโทรคมนาคม 1999/5/EC ตาม**
  - CTR21 (ถ้ามีอุปกรณ์โมเด็ม)
  - EN 300 328 (ถ้ามีอุปกรณ์ไร้สายในตัวสำหรับช่วง 2.4 GHz)
  - EN 301 489-1 (ถ้ามีอุปกรณ์ไร้สายในตัวสำหรับช่วง 2.4 GHz)
  - EN 301 489-17 (ถ้ามีอุปกรณ์ไร้สายในตัวสำหรับช่วง 2.4 GHz)
  - EN 301 893 (ถ้ามีอุปกรณ์ไร้สายในตัวสำหรับช่วง 5 GHz)

ข้อมูลการอนุมัติวิทยุสำหรับยุโรป (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์วิทยุที่ได้รับการรับรองโดย EU)

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อาจมีอุปกรณ์ประเภท Radio LAN กำลังต่ำ (อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ใช้ความถี่วิทยุ (RF)) ที่ทำงานในช่วง 2.4GHz/ 5GHz (รวม) อยู่ในระบบโน้ตบุ๊คของคุณ ซึ่งใช้สำหรับการใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน ส่วนนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ โปรดดูฉลากผลิตภัณฑ์ของระบบเพื่อตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ไร้สาย

อุปกรณ์ไร้สายที่อาจมีอยู่ในระบบของคุณได้รับการรับรองสำหรับใช้ในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีเครื่องหมาย CE CE พร้อม Notified Body Registration Number และสัญลักษณ์เตือนที่ฉลากของระบบ

กำลังของอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งอาจรวมอยู่ในโน้ตบุ๊คของคุณ ต่ำกว่าขีดจำกัดการรับ RF ที่กำหนดโดยสหภาพยุโรปผ่านทางข้อกำหนด R&TTE

ช่วงต่ำ 5.15 - 5.35 GHz สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ดูข้อกำหนดของ 802.11b และ 802.11g สำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในหัวข้อ “ข้อจำกัดของพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป” ด้านล่าง

คำประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับแปล

[อังกฤษ]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[เดนมาร์ก]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC

[ดัตช์]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[ฟินแลนด์]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[ฝรั่งเศส]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[เยอรมัน]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[กรีก]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.

[ไอซ์แลนด์]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[อิตาลี]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.

[นอร์เวย์]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[โปรตุเกส]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.

[สเปน]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[สวีเดน]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

ข้อจำกัดของพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป

ข้อจำกัดในท้องถิ่นสำหรับการใช้วิทยุ 802.11b/802.11g

[หมายเหตุสำหรับผู้รวมระบบ: คำประกาศต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อจำกัดในท้องถิ่นต้องได้รับการเผยแพร่ในเอกสารของผู้ใช้ที่มาพร้อมกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ไร้สายรวมอยู่]

เนื่องจากความถี่ที่ใช้โดยอุปกรณ์ LAN ไร้สาย 802.11b/802.11g อาจยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐาน
ในทุกประเทศ ผลิตภัณฑ์ 802.11b/802.11g จึงได้รับการออกแบบให้ใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุ และไม่สามารถใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคนอกเหนือจากที่ระบุไว้

ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานเฉพาะ ในประเทศหรือภูมิภาคที่ออกแบบมาให้ใช้ และยืนยันว่าได้รับการกำหนดค่าโดยเลือกความถี่และแชเนลที่เหมาะสมสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่จะใช้งาน การเปลี่ยนแปลงจากการตั้งค่าและข้อจำกัดในประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้งานอาจเป็นการละเมิดและอาจมีโทษตามกฎหมายท้องถิ่น

รูปแบบของยุโรปมีให้สำหรับการใช้งานทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม การอนุญาตใช้นี้มีข้อจำกัดเพิ่มเติมในบางประเทศหรือภูมิภาคภายในประเทศ ดังนี้:

ทั่วไป

มาตรฐานของยุโรปกำหนดให้มีกำลังการส่งที่แผ่รังสีสูงสุด 100 mW กำลังแผ่รังสีไอโซโทรปิก (EIRP) และช่วงความถี่ 2400 – 2483.5 MHz

ช่วงต่ำ 5.15 - 5.35 GHz สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

เบลเยียม

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอกอาคาร แต่การส่งสัญญาณนอกอาคารในระยะไม่ต่ำกว่า 300 เมตร ต้องมีใบอนุญาตจาก BIPT

ข้อจำกัดนี้ควรมีการระบุไว้ในคู่มือดังนี้:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

ฝรั่งเศส

สำหรับฝ่าย Metropolitan:

2.400 - 2.4835 GHz สำหรับการใช้งานในอาคาร

2.400 - 2.454 GHz (แชเนล 1 ถึง 7) สำหรับการใช้งานนอกอาคาร

สำหรับ Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:

2.400 - 2.4835 GHz สำหรับในและนอกอาคาร

สำหรับ Reunion, Guyane:

2.400 - 2.4835 GHz สำหรับการใช้งานในอาคาร

2.420 - 2.4835 GHz สำหรับการใช้งานนอกอาคาร (แชเนล 5 ถึง 13)

ช่วงต่ำ 5.15 - 5.35 GHz สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลโทรคมนาคมยุโรป (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโมเด็มที่ผ่านการรับรองของ EU)

การมีเครื่องหมาย CE แสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ปลายทางวิทยุและโทรคมนาคม 1999/5/EC เครื่องหมายนี้แสดงว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามหรือดีกว่ามาตรฐานทางเทคนิคต่อไปนี้:

CTR 21 - ข้อกำหนดการเชื่อมต่อสำหรับการรับรองของยุโรปสำหรับการเชื่อมต่อกับ Public Switched Telephone Networks (PSTN) ของ TE (ไม่รวมบริการโทรศัพท์ทางเสียงที่ใช้ TE) ที่ใช้การกำหนดที่อยู่เครือข่ายด้วยสัญญาณ Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) ถ้ามี

แม้ว่าอุปกรณ์นี้สามารถใช้การตัดการเชื่อมต่อลูป (พัลซ์) หรือ DTMF(โทน) มีเพียงการใช้สัญญาณ DTMF เท่านั้นที่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการใช้งานอย่างถูกต้อง

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้สัญญาณ DTMF สำหรับการเข้าถึงบริการฉุกเฉินสาธารณะหรือเอกชน นอกจากนี้ การใช้สัญญาณ DTMF จะช่วยให้ตั้งค่าการโทรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อุปกรณ์นี้ได้รับการรับรองตาม Council Decision 98/482/EEC - "CTR 21" สำหรับการเชื่อมต่อปลายสายเดี่ยว Pan-European กับ Public Switched Telephone Network (PSTN)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากส่วนต่างระหว่าง PSTN ที่มีในแต่ละประเทศ การรับรองนี้ไม่ได้เป็นการรับรองโดยปราศจากเงื่อนไขต่อการใช้งานที่สำเร็จในจุดปลายสาย PSTN ทั้งหมด ในกรณีที่เกิดปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของผู้ผลิต

ข้อมูลสัญลักษณ์ WEEE

การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(มีผลในสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปที่มีระบบเก็บแบบแยก)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ที่ชาร์จ หูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะในครัวเรือนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ จากการทิ้งขยะโดยไม่ควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้จากขยะประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้งานในบ้านควรติดต่อผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือสำนักงานของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้งานในธุรกิจควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรปะปนกับขยะเชิงพาณิชย์อื่นๆ ในการทิ้ง

การทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

Pb

(มีผลในสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปที่มีระบบเก็บแบบแยก)

เครื่องหมายที่แบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงว่าแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรมีการทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน เมื่อมีเครื่องหมายทางเคมีของ Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงใน EC Directive 2006/66 ถ้าไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม สารเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้วัสดุซ้ำ โปรดแยกแบตเตอรี่จากขยะประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลด้วยระบบส่งคืนแบตเตอรี่ฟรีในพื้นที่

ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่รวมในบรรจุภัณฑ์นี้อาจแตกต่างกันไปตามการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือก ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีการแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน และสีของผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจแตกต่างจากที่เห็นในเอกสาร

คอมพิวเตอร์

แบตเตอรี่มาตรฐาน

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สายไฟ

คู่มือผู้ใช้

ข้อมูลการรับประกัน

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก

ภาพรวม

ก่อนการเริ่มต้น!

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจไม่มีให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์
- ลักษณะและสีของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างจากในภาพที่ใช้ในคู่มือนี้

ภาพด้านหน้า

1	เลนส์กล้อง (ตัวเลือก)	คุณสามารถใช้เลนส์นี้เพื่อถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ
2	ปุ่มเปิด/ปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์
3	ลำโพง	ใช้สำหรับสร้างเสียงจากคอมพิวเตอร์
4	แป้นพิมพ์	อุปกรณ์ป้อนข้อมูลด้วยการกดแป้น
5	ทัชแพด/ปุ่มทัชแพด	ทัชแพดและปุ่มของทัชแพดให้ฟังก์ชันการใช้งานที่คล้ายกับเมาส์และปุ่มของเมาส์
6	สล็อตมัลติการ์ด (ตัวเลือก)	สล็อตใส่การ์ดที่สนับสนุน SD Card, SDHC Card และ MMC
7	สัญญาณบอกสถานะ	แสดงสถานะการทำงานของคอมพิวเตอร์ ไฟ LED แสดงการทำงานจะสว่างเมื่อฟังก์ชันนั้นๆ ทำงาน
8	LCD	แสดงภาพหน้าจอที่นี่
9	ไมโครโฟน (ตัวเลือก)	คุณสามารถใช้ไมโครโฟนในเครื่องเพื่อรับเสียง

สัญญาณบอกสถานะ

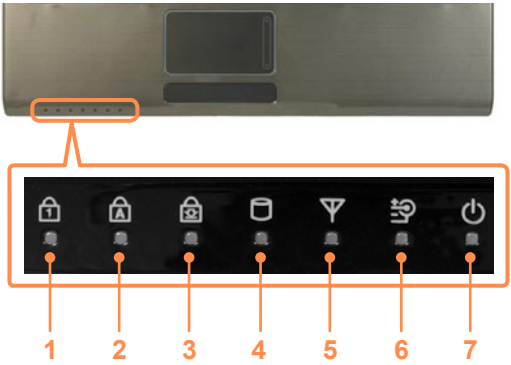

1	**Num Lock**	สว่างเมื่อกดปุ่ม Num Lock และเปิดใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข
2	**Caps Lock**	สว่างเมื่อกดปุ่ม Caps Lock เพื่อให้สามารถพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่ต้องกดปุ่ม Shift ค้างไว้
3	**Scroll Lock**	สว่างเมื่อกดปุ่ม Scroll Lock และล็อคการเลื่อนหน้าจอ
4	**HDD**	สว่างเมื่อมีการเข้าใช้ฮาร์ดดิสก์
5	**LAN ไร้สาย**	สว่างเมื่อ LAN ไร้สายทำงาน คุณจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะหลังจากติดตั้ง Windows และไดรเวอร์ LAN ไร้สายแล้วเท่านั้น
6	**สถานะการชาร์จ**	แสดงแหล่งพลังงานและสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ **เขียว:** เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มหรือไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ **สีเหลือง:** เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ **ดับ:** เมื่อคอมพิวเตอร์ใช้แบตเตอรี่โดยไม่ได้เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
7	**เปิด/ปิด**	แสดงสถานะการทำงานของคอมพิวเตอร์ **เปิด:** เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงาน **กะพริบ:** เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพักการทำงาน

ภาพด้านขวา

1	**พอร์ต USB ที่ชาร์จได้ (ตัวเลือก)**	คุณสามารถต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กล้องดิจิทัล ฯลฯ คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ USB ผ่านพอร์ต USB แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะปิดอยู่ก็ตาม การชาร์จอุปกรณ์ผ่าน USB ที่ชาร์จได้จะใช้เวลานานกว่าการใช้เครื่องชาร์จปกติ กดปุ่ม **F2** เมื่อโลโก้ Samsung ปรากฏในลำดับการบูต เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS เลือก **Advanced > USB Charge In Sleep Mode** และตั้งค่าเป็น **Enable** จากนั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติของพอร์ต USB ที่ชาร์จได้ แม้ในโหมดพักการทำงาน
2	**พอร์ตโมเด็ม (ตัวเลือก)**	พอร์ตที่เชื่อมต่อสายโทรศัพท์เพื่อหมุนหมายเลขไปยังอินเทอร์เน็ต
3	**ไดรฟ์ซีดี (ODD, เป็นตัวเลือก)**	เล่นซีดีหรือดีวีดี เนื่องจาก ODD (ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์) เป็นตัวเลือก ไดรฟ์ที่ติดตั้งอยู่จะขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์
4	**พอร์ต USB**	คุณสามารถต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กล้องดิจิทัล ฯลฯ

ภาพด้านซ้าย

1	**พอร์ตล็อคป้องกันโจรกรรม**	คุณสามารถต่อล็อค Kensington เข้ากับพอร์ตล็อคป้องกันโจรกรรม เพื่อป้องกันการโจรกรรมคอมพิวเตอร์
2	**แจ็ค DC**	แจ็คที่ใช้ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้พลังงานกับคอมพิวเตอร์
3	**พอร์ต LAN ชนิดมีสาย (ตัวเลือก)**	ต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตนี้
4	**พอร์ตจอภาพ (ตัวเลือก)**	พอร์ตสำหรับต่อจอภาพ TV หรือโปรเจคเตอร์ที่สนับสนุนขั้ว D-SUB แบบ 15 ขา
5	**พอร์ตวิดีโอ/เสียงแบบดิจิทัล (HDMI, ตัวเลือก)**	คุณสามารถต่อสาย HDMI เข้ากับพอร์ตนี้ คุณสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอและเสียงระบบดิจิทัลทาง TV
6	**พอร์ต eSATA หรือ USB (ตัวเลือก)**	สามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือ eSATA Windows XP ไม่รองรับมาตรฐาน eSata
7	**แจ็คไมโครโฟน**	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน
8	**แจ็คหูฟัง**	ใช้สำหรับต่อหูฟัง
9	**สล็อต ExpressCard (ตัวเลือก)**	ติดตั้งการ์ด Express ในช่องนี้

ภาพด้านหลัง

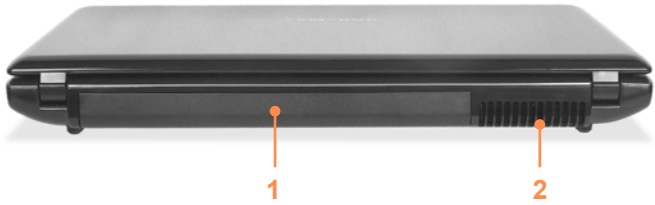

1	**แบตเตอรี่**	แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนชนิดชาร์จได้ สำหรับจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์
2	**ช่องระบายความร้อนพัดลม**	ระบายความร้อนภายในของคอมพิวเตอร์ผ่านช่องเหล่านี้ ถ้าช่องเหล่านี้ถูกปิดคอมพิวเตอร์อาจมีความร้อนสูงเกินไป อย่าปิดช่องระบายความร้อน เนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้

ภาพด้านล่าง

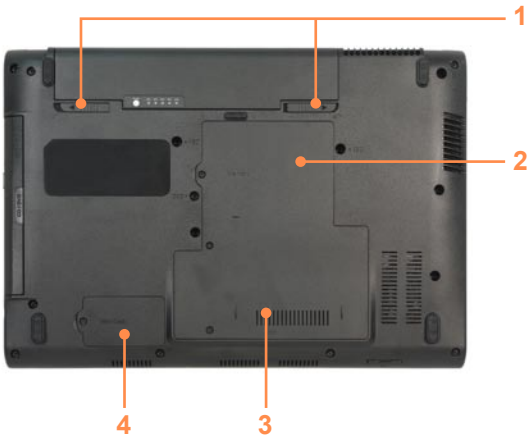

1	**สลักยึดแบตเตอรี่**	สลักสำหรับปลดหรือยึดแบตเตอรี่
2	**ฝาปิดช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์**	ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในฝาปิด
3	**ฝาปิดช่องใส่หน่วยความจำ**	ติดตั้งหน่วยความจำหลักในช่องนี้
4	**ฝาปิด MINI CARD (ตัวเลือก)**	การ์ด WLan ถูกติดตั้งอยู่ภายในฝาปิดนี้

เปิดคอมพิวเตอร์

การใส่แบตเตอรี่

1 การเตรียมแบตเตอรี่

2 การใส่แบตเตอรี่

ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

1 ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

2 ต่อสายไฟฟ้า

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรก
เมื่อใช้สายไฟฟ้า ให้ใส่สายไฟฟ้าเข้ากับอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับจนสุด
ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีการแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายกัน และสีของผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจ แตกต่างจากที่เห็นในเอกสาร

เปิดคอมพิวเตอร์

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรก

1 ยกจอ LCD ขึ้น

2 กด **Power button** (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์

3 ไฟ LED ของ **Power button** (ปุ่มเปิด/ปิด) จะสว่าง

กดปุ่ม **Fn** + เพื่อเพิ่มความสว่างของ LCD

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะหลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้ง Easy Display Manager ด้วย ดิสก์สื่อเก็บซอฟต์แวร์ ระบบ

การใช้โหมดพักการทำงาน

คุณสามารถใช้โหมดพักการทำงานหลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista เท่านั้น

โหมดพักการทำงานช่วยให้สามารถนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย เพื่อลดการใช้พลังงาน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทันที ด้วยการกดปุ่มใดก็ได้บนเมาส์หรือแป้นพิมพ์

การใช้โหมดพักการทำงานใน Windows Vista

คลิก **Start** > > **Sleep**

การใช้โหมดสแตนด์บายใน Windows XP

คลิก **Start** > **Turn Off Computer** > **Stand By**

บทที่ 2

การใช้คอมพิวเตอร์

แป้นพิมพ์ **50**

ทัชแพด **53**

ไดรฟ์ซีดี (ODD, เป็นตัวเลือก) **54**

การใส่และนำแผ่นซีดีออก 54

สล็อตมัลติการ์ด (เป็นตัวเลือก) **55**

สล็อต ExpressCard (เป็นตัวเลือก) **57**

การปรับระดับเสียง **58**

แป้นพิมพ์

- แป้นพิมพ์ที่มากับระบบจะขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่าย โปรดดูรูปแป้นพิมพ์สำหรับประเทศที่ต้องการ สำหรับประเทศอื่นที่ไม่ปรากฏในคู่มือนี้ โปรดดูรูปแบบและเลย์เอาต์แป้นพิมพ์ที่มีให้ เพื่อป้อนอักขระและสัญลักษณ์ ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายวิธีใช้แป้นพิมพ์ลัด
- รูปภาพแป้นพิมพ์อาจต่างจากแป้นพิมพ์จริง
- นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ฮอตคีย์และแป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดไว้ (ปุ่ม Windows ปุ่มแอปพลิเคชัน ปุ่มระดับเสียง ฯลฯ) หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista

แป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ด้วยการกดปุ่มด้านล่างพร้อมกับปุ่ม **Fn**

Fn+	ชื่อ	ฟังก์ชัน
Esc	**REST (โหมดพักการทำงาน)**	การกดปุ่มจะนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (สแตนด์บาย) ถ้าต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในสภาวะนี้ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด คุณสามารถใช้ปุ่มนี้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista
F2	**เกจ์**	แสดงระดับพลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งโปรแกรม **Easy Display Manager** ด้วย **สื่อเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ** แล้วเท่านั้น
F3	**ยูโร**	ป้อนสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ปุ่มนี้อาจไม่มีให้ในแป้นพิมพ์บางประเภท
F4	**CRT/LCD**	สลับระหว่างการแสดงผลหน้าจอ LCD กับจอภาพภายนอก เมื่อต่อจอภาพภายนอก (หรือ TV) เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งโปรแกรม **Easy Display Manager** ด้วย **สื่อเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ** แล้วเท่านั้น
F5	**ความสว่าง**	คุณสามารถเปิดหรือปิด LCD หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista
F6	**ปิดเสียง**	คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงหลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista

Fn+	ชื่อ	ฟังก์ชัน
	Samsung Magic Doctor	เริ่มต้น Samsung Magic Doctor ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการวินิจฉัยระบบ การกู้คืนและโปรแกรมให้คำปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งโปรแกรม **Samsung Magic Doctor** program with the **สื่อเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ** แล้วเท่านั้น (ตัวเลือก)
	Easy SpeedUp Manager	คุณสามารถเลือกโหมดการทำงานเมื่อคุณต้องการประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ หรือโหมดการทำงานแบบเงียบใช้พลังงานต่ำได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งโปรแกรม **Easy SpeedUp Manager** ด้วย **สื่อเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ** แล้วเท่านั้น (เฉพาะ Windows Vista) ● **Silent** (เงียบ): ทำงานแบบเงียบและใช้พลังงานต่ำ ● **Normal** (ปกติ): โหมดการทำงานปกติ ● **Speed** (ความเร็วสูง): โหมดการทำงานเต็มประสิทธิภาพ ระบบจะทำงานเต็มประสิทธิภาพและทรัพยากรระบบจะได้รับการจัดสรรให้กับโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
	LAN ไร้สาย	เปิดหรือปิดฟังก์ชัน LAN ไร้สายในรุ่นที่มีความสามารถด้าน LAN ไร้สาย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งโปรแกรม **Easy Display Manager** และไดรเวอร์ LAN ด้วย **สื่อเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ** แล้วเท่านั้น
	ทัชแพด	คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันทัชแพดด้วยการกดปุ่มนี้หลังจากที่ติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista เฉพาะเมื่อคุณใช้เมาส์ภายนอก คุณสามารถปิดทัชแพด
	Num Lock	คุณสามารถใช้ปุ่มตัวอักษรบางตัวเป็นปุ่มตัวเลขด้วยการเปิดใช้ Num Lock หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista
	Scroll Lock	คุณสามารถเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงโดยรักษาตำแหน่งของเคอร์เซอร์ ด้วยการเปิดใช้ Scroll Lock หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista

การควบคุมความสว่างหน้าจอ

หากต้องการปรับความสว่างของ LCD ให้กด **Fn** + ร่วมกัน หรือกด **Fn** + ร่วมกัน
ความสว่างของหน้าจอจะเปลี่ยนไปชั่วขณะที่จุดศูนย์กลางของหน้าจอ

คุณสามารถใช้การควบคุมความสว่างของหน้าจอหลังจากติดตั้ง Windows และ Easy Display Manager

การควบคุมระดับเสียง

หากต้องการควบคุมระดับเสียง ให้กด **Fn** + ร่วมกัน หรือกด **Fn** + ร่วมกัน

คุณสามารถปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงได้ด้วยการกดปุ่ม **Fn** + ร่วมกัน

คุณสามารถใช้ปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มตัวเลขหลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista

ปุ่มตัวเลข

ตัวเลขพิมพ์เป็นสีน้ำเงินบนปุ่มตัวเลข

ถ้าเปิด Num Lock ด้วยการกดปุ่ม **Fn** + ร่วมกัน คุณจะสามารถใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลขได้

ทัชแพด

ทัชแพดทำงานเช่นเดียวกับเมาส์ และปุ่มทางซ้ายและขวาของทัชแพดทำหน้าที่เหมือนกับปุ่มซ้ายและขวาของเมาส์

ก่อนการเริ่มต้น!

ใช้ทัชแพดด้วยนิ้วของคุณ การใช้ของที่มีคมอาจทำให้ทัชแพดเสียหาย

ทัชแพด LED (ตัวเลือก)

ไฟ LED ของทัชแพดจะสว่างเมื่อคุณสัมผัสทัชแพด

ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทำงานผ่านทัชแพดภายในเวลา 30 วินาที

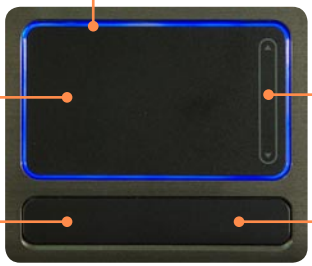

ทัชแพด

ใช้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

พื้นที่เลื่อน

ทำหน้าที่เหมือนกับล้อเลื่อนของเมาส์ คุณสามารถเลื่อนขึ้นและลงโดยใช้พื้นที่เลื่อน

ปุ่มซ้ายของทัชแพด

ใช้เลือกหรือเรียกใช้โปรแกรม

ปุ่มขวาของทัชแพด

ทำหน้าที่เหมือนกับปุ่มขวาของเมาส์

หากต้องการปิดฟังก์ชัน LED ของทัชแพด หรือต้องการให้ไฟ LED สว่าง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าโดยเลือก **Advanced > Touch Pad LED** ในการตั้งค่า BIOS

ไดรฟ์ซีดี (ODD, เป็นตัวเลือก)

ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์เป็นตัวเลือกและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดอ่านแคตตาล็อก

- อย่าใส่แผ่นซีดีที่แตกหรือเป็นรอย มิฉะนั้นแผ่นซีดีอาจแตกหักและทำให้ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์เสียหาย เมื่อแผ่นซีดีหมุนด้วยความเร็วสูง
- เมื่อทำความสะอาดแผ่นซีดีหรือดีวีดี ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มโดยไล่จากภายใน วนออกสู่ภายนอก

การใส่และนำแผ่นซีดีออก

1 กดปุ่ม **Eject** (นำดิสก์ออก) ของออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ที่ด้านข้างของคอมพิวเตอร์

2 เมื่อถาดใส่ซีดีเปิดออก ให้ใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีให้เข้าที่

3 ดันถาดใส่ซีดีเข้าด้านในจนสุด ไฟสัญญาณบอกสถานะของไดรฟ์ซีดีจะสว่าง

- ความเร็วในการอ่านและเขียนของไดรฟ์ซีดีอาจแตกต่างกันไปตามสภาวะและประเภทของสื่อ
- หากต้องการนำซีดีออกเมื่อไดรฟ์ซีดีไม่ทำงานหรือคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ ให้สอดปลายของคลิปหนีบกระดาษ ( ) ในช่องนำดิสก์ออกฉุกเฉิน จนถาดใส่ซีดีดีดตัวออกมา

สล็อตมัลติการ์ด (เป็นตัวเลือก)

คุณสามารถใช้สล็อตมัลติการ์ดเพื่ออ่านและเขียนข้อมูลไปยังการ์ด SDHC, MMC และ SD

คุณสามารถใช้การ์ดเป็นดิสก์ที่ถอดเข้าออกได้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์ดิจิทัลเช่นกล้องดิจิทัล กล้องวิดีโอ เครื่องเล่น MP3 ฯลฯ ได้โดยสะดวก

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista

ก่อนการเริ่มต้น!

- สล็อตมัลติการ์ดเป็นอุปกรณ์เสริมและอาจไม่มีอยู่ในบางรุ่น
- คุณต้องซื้อมัลติการ์ดที่มีความจุตามต้องการเพิ่มเติม
- คุณสามารถใช้มัลติการ์ดได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั่วไป ระบบไม่สนับสนุนฟังก์ชันการป้องกันลิขสิทธิ์
- เนื่องจากคุณอาจทำการ์ดหายระหว่างการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ โปรดเก็บการ์ดไว้แยกต่างหาก
- ก่อนใช้งาน โปรดนำการ์ดจำลองที่ใส่ไว้เพื่อป้องกันสล็อตออก
- การ์ดที่สนับสนุน : การ์ด SD, การ์ด SDHC, MMC

ในการใส่และใช้การ์ดความจำ

ใส่การ์ดในสล็อตตามคำแนะนำที่พิมพ์อยู่บนสล็อต

ตัวอย่าง) การ์ด SD

Mini SD และ RS-MMC

เนื่องจากการ์ดเหล่านี้มีขนาดเล็กเกินไป คุณจะไม่สามารถใส่การ์ดลงในสล็อตได้โดยตรง

ใส่การ์ดลงในตัวแปลงเฉพาะ (มีจำหน่ายในร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่) จากนั้นใส่ตัวแปลงในสล็อตมัลติการ์ด

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นตัวแปลง การ์ด RS-MMC บางอย่างอาจไม่สามารถอ่านได้ตามปกติ

Samsung ขอแนะนำให้ตรวจสอบว่าการ์ดของคุณสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะซื้อ

ในการนำการ์ดออก

1 จับการ์ดที่ปลายและนำการ์ดออก

ในการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำเป็นครั้งแรก คุณต้องฟอร์แมตการ์ดก่อนที่จะใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำใน Windows Vista ส่วนขั้นตอนสำหรับ Windows XP โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ เนื่องจากขั้นตอนคล้ายกัน

การฟอร์แมตการ์ดจะลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกอยู่บนการ์ด ถ้าการ์ดมีข้อมูล โปรดสำรองข้อมูลก่อนที่จะฟอร์แมต

1 คลิกที่ **Start > Computer**

2 คลิกขวาที่ไดรฟ์ด้วยทัชแพด และเลือก **Format**

3 คลิกที่ **Start** เพื่อเริ่มต้นการฟอร์แมต

- หากต้องการใช้การ์ดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น กล้องดิจิทัล ขอแนะนำให้ดำเนินการฟอร์แมตข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัล
- เมื่อคุณพยายามใช้การ์ดซึ่งฟอร์แมตในคอมพิวเตอร์ ในอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ดอีกครั้งในอุปกรณ์
- คุณไม่สามารถฟอร์แมต เขียน หรือลบข้อมูลจากการ์ด SD หรือ SDHC ที่มีแท็บป้องกันการเขียน เมื่อแท็บอยู่ในตำแหน่งล็อค
- การใส่และถอดการ์ดเข้าออกซ้ำๆ อาจทำให้การ์ดหน่วยความจำเสียหาย

สล็อต ExpressCard (เป็นตัวเลือก)

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista

คุณสามารถใช้การ์ด Express กับสล็อตนี้

สล็อต ExpressCard นั้นถือเป็นการ์ด PCMCIA รุ่นถัดไป และสนับสนุนการ์ด LAN, TV จูนเนอร์และการ์ดเสียง สล็อตของคอมพิวเตอร์สนับสนุนข้อกำหนด Express Card/34

ก่อนการเริ่มต้น!

- นำการ์ดจำลองที่ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันสล็อตออกก่อน ค่อยๆ ดันการ์ดจำลองของสล็อต การ์ดจำลองจะดีดตัวออก นำการ์ดจำลองออก
- สล็อตนี้คือสล็อต ExpressCard ไม่สามารถใช้กับการ์ด PCMCIA

ในการใส่การ์ด

ใส่การ์ดในสล็อตที่ด้านข้างของคอมพิวเตอร์

การปรับระดับเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้แป้นพิมพ์และโปรแกรมควบคุมระดับเสียง

การปรับระดับเสียงโดยใช้แป้นพิมพ์

กดปุ่ม **Fn** + [ ] ร่วมกัน หรือ **Fn** + [ ] ร่วมกันเพื่อปรับระดับเสียง

กด **Fn** + [F6] ร่วมกันเพื่อเปิดหรือปิดเสียง

การปรับระดับเสียงโดยใช้โปรแกรมปรับระดับเสียง

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการปรับระดับเสียงใน Windows Vista ส่วนขั้นตอนสำหรับ Windows XP โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ เนื่องจากขั้นตอนคล้ายกัน

คลิกที่ไอคอน **Volume** ที่ทาสก์บาร์ และเลื่อนแถบปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง

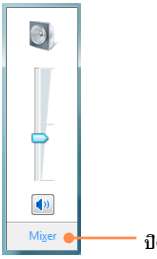

มิฉะนั้น ให้คลิกขวาที่ไอคอน **Volume** และเลือก **Open Volume Mixer** เพื่อปรับระดับเสียง

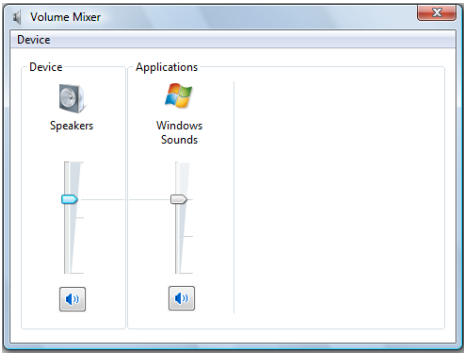

บทที่ 3

การตั้งค่าและอัปเกรด

การควบคุมความสว่างของ LCD **60**

การตั้งค่า BIOS **61**

การเข้าสู่การตั้งค่า BIOS 61

หน้าจอการตั้งค่า BIOS 62

การตั้งค่ารหัสผ่านการบูต **64**

การเปลี่ยนลำดับการบูต **66**

การอัปเกรดหน่วยความจำ **67**

แบตเตอรี่ **68**

การติดตั้ง/ถอดแบตเตอรี่ 68

การชาร์จแบตเตอรี่ 69

การวัดประจุที่เหลือของแบตเตอรี่ 69

การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 70

ล็อค Kensington **71**

การควบคุมความสว่างของ LCD

คุณสามารถปรับระดับความสว่างของ LCD ได้ 8 ระดับ

ก่อนการเริ่มต้น!

ความสว่างของ LCD มีความสว่างสูงสุด (ระดับ 8) เมื่อคอมพิวเตอร์ใช้พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ และจะสว่างน้อยลงเมื่อทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

การควบคุมความสว่างโดยใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้การควบคุมความสว่างของหน้าจอหลังจากติดตั้ง Windows และ Easy Display Manager

หากต้องการปรับความสว่างของ LCD ให้กด **Fn** + ร่วมกัน หรือกด **Fn** + ร่วมกัน

ความสว่างของ LCD สามารถเปลี่ยนได้ 8 ระดับ และความสว่างจะเพิ่มครั้งละ 1 ระดับเมื่อกด **Fn** + หนึ่งครั้ง

- **การรักษาความสว่างของ LCD ที่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นอีกครั้ง**

  หากต้องการรักษาความสว่างของ LCD ที่ตั้งไว้ด้วยการใช้ปุ่มควบคุมความสว่างหรือผ่านตัวเลือกพลังงาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม **F2** เมื่อโลโก้ SAMSUNG ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. เลือกเมนู **Boot** (การบูต) และตั้งค่า **Brightness Mode Control** (การควบคุมโหมดความสว่าง) เป็น **User Control** (ควบคุมโดยผู้ใช้)
  3. กดปุ่ม **F10** เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออก

- **พิกเซล LCD ที่บกพร่อง**

  หน้าจอ LCD สามารถมีจุดพิกเซลที่บกพร่องน้อยกว่า 4 จุด เนื่องจากข้อจำกัดในกระบวนการผลิต ซึ่งกรณีนี้จะไม่มีผลเสียต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ หน้าจอ LCD ของคอมพิวเตอร์อาจมีจำนวนพิกเซลบกพร่องเท่าหรือใกล้เคียงกับของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของผู้ผลิตรายอื่น

คำแนะนำในการทำความสะอาด LCD

ทำความสะอาดหน้าจอ LCD ด้วยผ้านุ่ม หมาด โดยใช้สบู่สำหรับทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเช็ดไปในทางเดียวกัน

การทำความสะอาดหน้าจอ LCD โดยใช้แรงมากเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอ LCD

การตั้งค่า BIOS

การตั้งค่า BIOS ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณตามความต้องการได้

ก่อนการเริ่มต้น!

- ใช้การตั้งค่า BIOS เพื่อกำหนดรหัสผ่านขณะบูต เปลี่ยนลำดับการบูต หรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ เนื่องจากการตั้งค่าไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบทำงานผิดพลาดหรือหยุดทำงาน โปรดใช้ความระมัดระวังในการกำหนดค่า BIOS
- ฟังก์ชันของการตั้งค่า BIOS อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการปรับปรุงฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

เมนู BIOS Setup และรายการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ตามรุ่นของคอมพิวเตอร์

การเข้าสู่การตั้งค่า BIOS

1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2 เมื่อหน้าจอบูต (โลโก้ SAMSUNG) ปรากฏ ให้กด F2 เพื่อเข้าสู่ BIOS Setup

3 หลังจากผ่านไปสักครู่ หน้าจอการตั้งค่า BIOS จะปรากฏ
รายการในการตั้งค่า BIOS อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

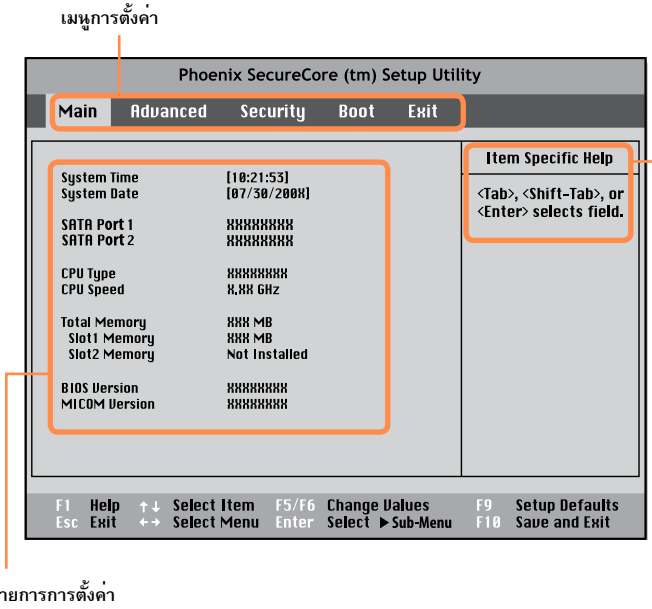

วิธีใช้
วิธีใช้สำหรับรายการที่เลือกจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

หน้าจอการตั้งค่า BIOS

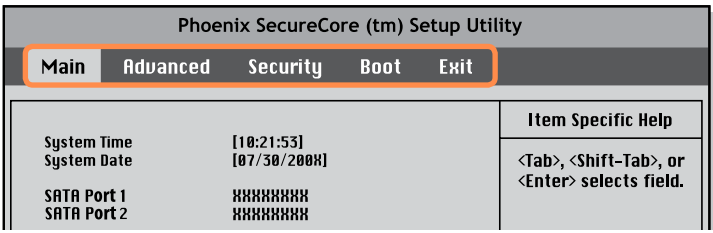

เมนู	คำอธิบาย
Main (หลัก)	ใช้สำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าระบบและสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
Advanced (ขั้นสูง)	ใช้สำหรับกำหนดค่าฟังก์ชันขั้นสูงในคอมพิวเตอร์ สำหรับอุปกรณ์และชิปเซ็ต
Security (การรักษาความปลอดภัย)	ใช้สำหรับกำหนดค่าฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัย รวมถึงรหัสผ่าน
Boot (การบูต)	ใช้สำหรับตั้งค่าลำดับการบูตและตัวเลือกการบูตอื่นๆ
Exit (ออก)	ใช้ออกจากโปรแกรมตั้งค่า โดยเลือกได้ว่าจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ปุ่มการตั้งค่าระบบ

ในการตั้งค่า คุณจะต้องใช้แป้นพิมพ์

F1		กดเพื่อดูวิธีใช้ของการตั้งค่า
ปุ่มขึ้นและลง		กดเพื่อเลื่อนขึ้น/ลง
F5/F6		กดเพื่อเปลี่ยนค่าของรายการ
F9		กดเพื่อเรียกการตั้งค่าดีฟอลต์
ESC		กดเพื่อกลับสู่เมนูระดับสูงขึ้น หรือเพื่อไปยังเมนูออก
ปุ่มซ้าย/ลง		กดเพื่อเลื่อนไปยังเมนูอื่น
Enter		กดเพื่อเลือกรายการหรือเข้าสู่เมนูย่อย
F10		กดเพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากการตั้งค่า

รูปภาพแป้นพิมพ์อาจแตกต่างจากแป้นพิมพ์จริง

การตั้งค่ารหัสผ่านการบูต

เมื่อตั้งค่ารหัสผ่าน คุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อใช้คอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่การตั้งค่า BIOS

เมื่อกำหนดค่ารหัสผ่าน คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงระบบเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต และป้องกันข้อมูลและไฟล์ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์

ก่อนการเริ่มต้น!

- โปรดอย่าลืมหรือทำรหัสผ่านหาย
- ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในกรณีนี้จะมีค่าบริการ

การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล

รหัสผ่านของผู้ดูแลใช้สำหรับเปิดคอมพิวเตอร์หรือเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าระบบ

เมื่อตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล ผู้ใช้อื่นจะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

1 เลือกเมนู **Security** (การรักษาความปลอดภัย) ในการตั้งค่า BIOS

2 ในรายการ **Set Supervisor Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล) กด **<Enter>**

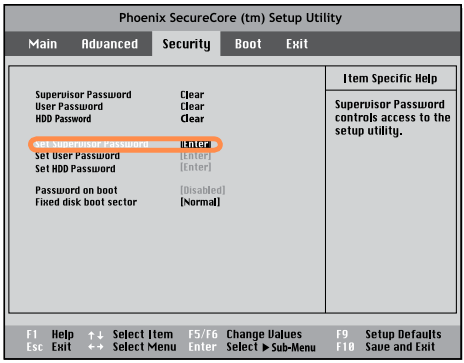

3 ป้อนรหัสผ่าน กด **<Enter>** ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด **<Enter>** อีกครั้ง รหัสผ่านเป็นตัวเลขและตัวอักษร สามารถมีความยาวได้ไม่เกิน 8 ตัว ห้ามใช้อักขระพิเศษ

4 เมื่อข้อความยืนยันการกำหนดค่ารหัสผ่านปรากฏในหน้าต่าง **[Setup Notice]** (การแจ้งเตือนการตั้งค่า) ให้กด **<Enter>** ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลแล้ว รหัสผ่านของผู้ดูแลใช้สำหรับเปิดคอมพิวเตอร์หรือเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า BIOS

การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นระบบด้วยรหัสผ่านผู้ใช้ แต่ไม่สามารถเข้าสู่การตั้งค่าระบบได้ การตั้งค่านี้ทำให้คุณสามารถป้องกันผู้ใช้อื่นไม่ให้เข้าสู่การตั้งค่าได้

ก่อนที่จะกำหนดค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ จะต้องกำหนดค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลก่อน การเลิกใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลจะเป็นการเลิกใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ด้วยเช่นกัน

ในรายการ **Set User Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้) ให้กด **<Enter>** และทำตามกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 ของการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล

การตั้งรหัสผ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ตัวเลือก)

คุณต้องกำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยใช้เมนู Set Supervisor Password (ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล)

หากคุณกำหนดรหัสผ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จะไม่สามารถเข้าใช้ฮาร์ดดิสก์นั้นจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

กด Enter ในรายการ **Set HDD 0 Password** (ตั้งค่ารหัสผ่าน HDD 0) และกำหนดรหัสผ่านตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 3 ของการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล

ฟังก์ชันการตั้งค่ารหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นั้นอาจไม่มีให้ในบางรุ่น

การเปลี่ยนรหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

เพื่อความปลอดภัย คุณจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้หลังจากเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยกดปุ่ม **เปิด/ปิด** ของคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือข้อความ **HDD Password Frozen** (รหัสผ่าน HDD ถูกล็อค) ปรากฏขณะที่เข้าสู่การตั้งค่า BIOS ให้กด **Security > HDD 0 Password** (การรักษาความปลอดภัย > รหัสผ่าน HDD 0) กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

การตั้งค่ารหัสผ่านการบูต

ถ้าต้องการตั้งค่ารหัสผ่านการบูต จะต้องตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลไว้ (ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล)

ตั้งค่ารายการ **Password on boot** (รหัสผ่านเมื่อบูต) เป็น Enabled (ใช้งาน) เมื่อตั้งค่ารหัสผ่านแล้ว คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อบูตคอมพิวเตอร์

การปิดรหัสผ่าน

1. กด **<Enter>** ที่รหัสผ่านที่ต้องการปิด ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการปิดรหัสผ่านของผู้ดูแลในรายการ **Set Supervisor Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล) ให้กด **<Enter>**
2. ในรายการ **Enter Current Password** (ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน) ให้ป้อนรหัสผ่านที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน และกด **<Enter>**
3. เว้นรายการ **Enter New Password** (ป้อนรหัสผ่านใหม่) ว่างไว้ และกด **<Enter>**
4. เว้นรายการ **Confirm New Password** (ยืนยันรหัสผ่านใหม่) ว่างไว้ และกด **<Enter>**
5. ในหน้าต่าง **[Setup Notice]** (การแจ้งเตือนการตั้งค่า) ให้กด **<Enter>** รหัสผ่านจะถูกปิด

การเปลี่ยนลำดับการบูต

ลำดับการบูตดีฟอลต์ของคอมพิวเตอร์คือ CD-ROM ก่อน ตามด้วยอุปกรณ์ที่ถอดเข้าออกได้ และตามด้วยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ตามค่าดีฟอลต์ อุปกรณ์ที่มีลำดับการบูตก่อนคือไดรฟ์ CD-ROM/DVD ตัวอย่างของกระบวนการเปลี่ยนลำดับการบูตของอุปกรณ์สูงสุดให้เป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีดังนี้

1 เลือกเมนู **Boot** (การบูต) ในการตั้งค่า BIOS

2 กด **<Enter>** ที่รายการ **Boot Device Priority** (ลำดับของอุปกรณ์การบูต)

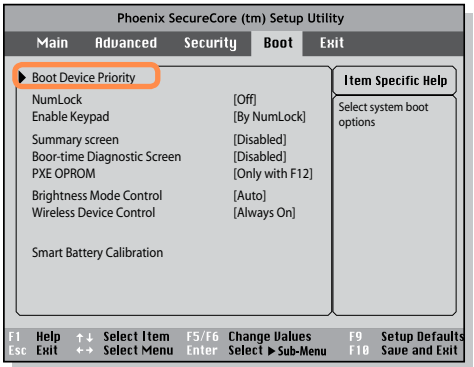

3 กดปุ่มลูกศรลง (↓) เพื่อเลื่อนไปยังรายการ IDE HDD และกดปุ่ม **F6** เพื่อเลื่อนขึ้นไปยังรายการบนสุด

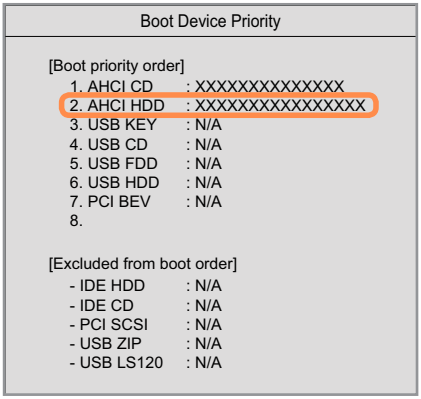

4 กดปุ่ม **F10** เพื่อบันทึกการตั้งค่าและออก อุปกรณ์ที่มีลำดับการบูตสูงสุดขณะนี้คือฮาร์ดไดรฟ์

การอัปเกรดหน่วยความจำ

คอมพิวเตอร์ของคุณมีชุดหน่วยความจำติดตั้งไว้หนึ่งชุดเป็นอย่างต่ำ
มีสล็อตใส่หน่วยความจำ 2 ช่อง และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหน่วยความจำที่ติดตั้งหรือเพิ่มหน่วยความจำใหม่ได้

ก่อนการเริ่มต้น!

- เปลี่ยนหรือติดตั้งหน่วยความจำใหม่เฉพาะหลังจากปิดคอมพิวเตอร์จนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น อย่าเปลี่ยนหรือติดตั้งหน่วยความจำขณะที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพักการทำงาน
- ถอดสายไฟฟ้าและถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะดำเนินการ
- หากต้องการใช้คุณสมบัติดูอัลแชเนล ขอแนะนำให้ใช้ชุดหน่วยความจำที่มีข้อมูลเฉพาะเหมือนกัน (มีความจุเท่ากันจากผู้ผลิตรายเดียวกัน)
- ใช้หน่วยความจำประเภทเดียวกับที่ระบุในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

การเพิ่มหน่วยความจำ

1 ถอดสกรูที่ฝาปิดช่องใส่หน่วยความจำที่ด้านล่างของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ไขควง

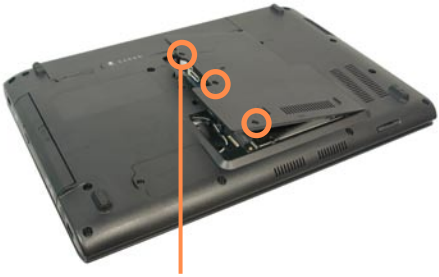

สกรูยึด

2 ใส่หน่วยความจำชุดใหม่ในสล็อตหน่วยความจำ โดยทำมุมประมาณ 30 องศา ให้สอดคล้องกับมุมของสล็อตหน่วยความจำ

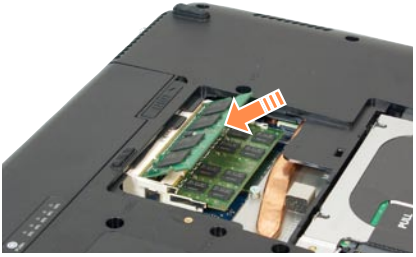

3 ดันหน่วยความจำลงเพื่อให้เข้าที่ ถ้าหน่วยความจำไม่พอดี ให้ดันหน่วยความจำลงขณะที่ดึงสลักของหน่วยความจำออกด้านข้าง

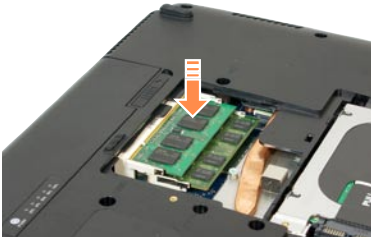

4 ปิดฝาปิดช่องหน่วยความจำและขันสกรู

การถอดหน่วยความจำ

ดึงสลักของหน่วยความจำออกด้านนอก หน่วยความจำจะดีดตัวออกมา

ถอดหน่วยความจำโดยทำมุมประมาณ 30 องศา

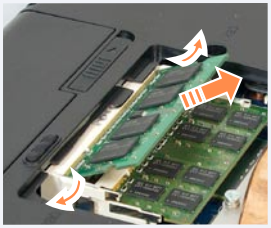

แบตเตอรี่

โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้คอมพิวเตอร์กับพลังงานแบตเตอรี่โดยไม่ได้เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ
คอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับแบตเตอรี่อัจฉริยะแบบลิเธียมไอออน

ก่อนการเริ่มต้น!
อ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่บนแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้แบตเตอรี่

ข้อควรระวัง
ใช้เฉพาะที่ชาร์จที่ระบุในคู่มือผู้ใช้
ห้ามมิให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อน วางใกล้กับไฟหรือใช้ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 60 องศา เนื่องจากอาจทำให้ติดไฟ
ห้ามทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างขั้วของแบตเตอรี่ หรือถอดประกอบแบตเตอรี่
โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่พิมพ์ไว้บนแบตเตอรี่ และคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือผู้ใช้ ก่อนที่จะใช้แบตเตอรี่
โปรดดูสภาพแวดล้อมการใช้งานระบบของคู่มือนี้ และใช้งานและเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง

การติดตั้ง/ถอดแบตเตอรี่

1 ปิดระบบ ปิดหน้าจอ LCD และวางคอมพิวเตอร์กลับด้านบนพื้นที่เรียบ

2 ดึงสลักแบตเตอรี่สองตัวออกจากกัน จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก

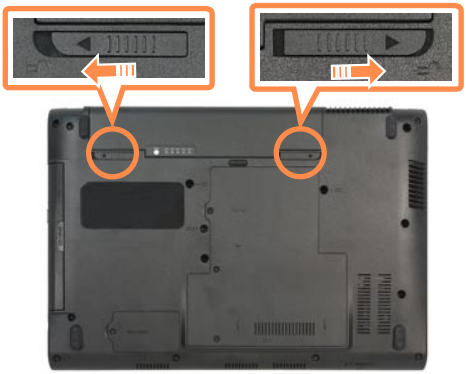

3 ถ้าต้องการติดตั้งแบตเตอรี่อีกครั้ง ให้เลื่อนแบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง สลักของแบตเตอรี่จะเลื่อนเข้าหากันและยึดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบว่าสลักของแบตเตอรี่เลื่อนเข้าหากันแล้ว

การชาร์จแบตเตอรี่

1 ต่อแบตเตอรี่และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับแจ็ค DC ของคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จ

2 เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟ LED การชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

สถานะ	ไฟ LED การชาร์จ
กำลังชาร์จ	สีเหลือง
การชาร์จสมบูรณ์	เขียว
ไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	ดับ

การวัดประจุที่เหลือของแบตเตอรี่

คุณสามารถดูสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยการดำเนินการดังนี้

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อดู

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งโปรแกรม **Easy Display Manager** ด้วย **สื่อเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ** แล้วเท่านั้น (เฉพาะ Windows Vista)

กดปุ่ม **Fn** + บนแป้นพิมพ์ ประจุที่เหลือของแบตเตอรี่ (%) จะปรากฏอยู่สักครู่

ในการดูที่แบตเตอรี่

แยกแบตเตอรี่ และกดปุ่ม **PUSH** ภายในแบตเตอรี่ ประจุที่เหลือของแบตเตอรี่ (%) จะปรากฏขึ้น

คำเตือนของแบตเตอรี่

ถ้าปริมาณประจุในแบตเตอรี่เหลือประมาณ 3~5% คอมพิวเตอร์จะปิดตัวเองลงโดยอัตโนมัติหลังจากบันทึกข้อมูล ปริมาณประจุที่เหลืออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเวลาการใช้แบตเตอรี่

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีการสึกหรอ ดังนั้นเมื่อใช้แบตเตอรี่ไปชั่วเวลาหนึ่ง ความจุ/อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง ถ้าเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงเหลือต่ำกว่าครึ่งของเวลาในช่วงเริ่มใช้ ขอแนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่ใหม่

ถ้าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน โปรดเก็บแบตเตอรี่หลังจากที่คายประจุทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การลดความสว่างของ LCD

กดปุ่ม **Fn** + [ ] บนแป้นพิมพ์เพื่อลดความสว่างของ LCD เพื่อยืดเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้หลังจากติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista และติดตั้งโปรแกรม **Easy Display Manager** ด้วย **สื่อเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ระบบ** แล้วเท่านั้น (เฉพาะ Windows Vista)

การใช้ฟังก์ชันการปรับตั้งแบตเตอรี่

เมื่อชาร์จ/คายประจุแบตเตอรี่ซ้ำๆ กันในช่วงเวลาสั้นๆ เวลาในการใช้แบตเตอรี่ระหว่างประจุแบตเตอรี่จริงกับการแสดงประจุที่เหลือจะมีส่วนต่าง

ในกรณีนี้ ประจุแบตเตอรี่จริงและการแสดงประจุที่เหลือจะเหมือนกันได้ด้วยการคายประจุจนหมด โดยใช้ฟังก์ชันการปรับตั้งแบตเตอรี่ และจากนั้นจึงชาร์จใหม่

1 ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหลังจากปิดคอมพิวเตอร์

2 เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ และกดปุ่ม **F2** เมื่อโลโก้ Samsung ปรากฏ เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า BIOS

3 เลื่อนไปที่ **Boot** > **Smart Battery Calibration** (การบูต > การปรับตั้งแบตเตอรี่อัจฉริยะ) และกด **<Enter>**

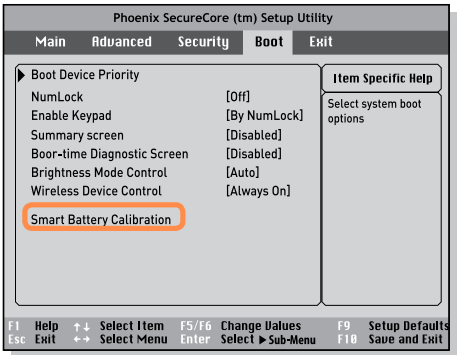

4 เน้นที่ **Yes** (ใช่) ใน **Battery Calibration Confirmation** (การยืนยันการปรับตั้งแบตเตอรี่) และกด **<Enter>** ฟังก์ชันการปรับตั้งแบตเตอรี่จะทำงานและแบตเตอรี่จะคายประจุจนหมด หากต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่ม (**Esc**) การทำงานนี้ต้องใช้เวลา 3~5 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่และประจุที่เหลือ

ล็อค Kensington

คุณสามารถติดล็อค Kensington เข้ากับช่องล็อคป้องกันโจรกรรม เพื่อป้องกันการโจรกรรมคอมพิวเตอร์เมื่อคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะต้องซื้อกุญแจล็อค Kensington เพิ่ม ในการใช้ล็อค Kensington โปรดดูคู่มือของผลิตภัณฑ์

ยึดสายล็อค Kensington เข้ากับวัตถุที่ยึดแน่นหนา และติดตั้งอีกปลายหนึ่งเข้ากับช่องล็อคป้องกันโจรกรรม

บทที่ 4

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ 74

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของระบบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดอ่านแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

NP-R418, R468, R467

CPU (ตัวเลือก)	โปรเซสเซอร์ Intel Core2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron
หน่วยความจำหลัก (ตัวเลือก)	ประเภทหน่วยความจำ: DDR2 SODIMM
ชิปเซ็ตหลัก (ตัวเลือก)	Intel GM/PM45 + ICH9M
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ตัวเลือก)	9.5mmH SATA HDD
กราฟิก (ตัวเลือก)	Intel Internal Graphic - GMA 4500MHD (ภายใน) nVIDIA GeForce G 105M (ภายนอก)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ : -5~40°C สำหรับการจัดเก็บ 10~32°C ขณะทำงาน ความชื้น : 5~90% สำหรับการจัดเก็บ 20~80% ขณะทำงาน
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	100 - 240VAC
ความถี่	50 / 60Hz
พลังงานเอาต์พุต (ตัวเลือก)	60W หรือ 90W
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต (ตัวเลือก)	19V 3.16A (60W)/19V 4.74A (90W)

- องค์ประกอบที่เป็นตัวเลือกอาจไม่มีให้ หรือองค์ประกอบต่างๆ อาจมีให้ตามรุ่นของคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลจำเพาะของระบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

Samsung เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Co., Ltd

Intel, Pentium/Celeron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation

Microsoft, MS-DOS และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

“Memory Stick” และ

เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

ผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของ

BA68-05078A11 090424